

EasyStart T

Návod na obsluhu



**Komfortný časový spínač
s možnosťou 7dňovej predvolby.**



Eberspächer

Obsah

Úvod

- Najskôr si prečítajte 3
- Bezpečnostné pokyny 3
- Všeobecné pokyny 3
- Účel používania 3

Prehľad

- Časový spínač 4
- Zobrazenia na displeji 5

Obsluha a nastavenie

- Základné pravidlá pre obsluhu a nastavenie 6
- Aktivovať časový spínač 7
- ⓧ Nastavenie dňa v týždni, presného času a dĺžky prevádzky 8
- ⌂ Zapnutie ohrevu 9
- ⌂ Vypnutie ohrevu 10
- ⌂ Zapnutie ventilácie 11
- ⌂ Vypnúť vetranie 12
- ⌂ Všeobecné pokyny k prevádzkovému režimu „Vetranie“ 13
- ⌂ Zapnutie prídavného prístroja 14
- ⌂ Vypnutie prídavného prístroja 15
- ⌂ Všeobecné pokyny k prídavnému prístroju 15
- ⌂ Všeobecné pokyny pre programovanie predvoleného času 16
- ⌂ Programovanie predvoleného času 17, 18
- ⌂ Vymazanie predvoleného času 19
- ⓧ Nastavenie stupňa ohrevu – pri vodných ohrievačoch 20
- ⓧ Nastavenie stupňa ohrevu – pri vzduchových ohrievačoch 21

Čo robiť, keď...?

- Zobrazenia 22, 23
- Predvolená doba nie je programovateľná / Zobrazenie zhasne 23

Servis

- Horúca linka 24



Najskôr si prečítajte

Skôr ako začnete s nastavovaním a obsluhou časového spínača, musíte si bezpodmienečne podrobne prečítať tento návod na obsluhu.

Tento návod na obsluhu obsahuje dôležité informácie, ktoré potrebujete na nastavenie a obsluhu časového spínača. Uchovajte si starostlivo tento návod na obsluhu kvôli jeho možnému budúcomu použitiu.

Bezpečnostné pokyny



Nebezpečenstvo!

- Dodržiavajte bezpodmienečne všetky pokyny a upozornenia, najmä bezpečnostné pokyny v technickom popise ohrievacieho prístroja!
- Pri čerpaní pohonných hmôt musí byť ohrevací prístroj vypnutý.
- Môžu sa používať iba originálne náhradné diely.

Všeobecné pokyny

Časový spínač má jednoduchú ovládaciu štruktúru.

Všetky funkcie sa dajú nastaviť pomocou 4 tlačidiel, v prípade potreby sa dajú zmeniť, ako aj naprogramovať predvolené časy prevádzky.

Aby sa využili všetky funkcie časového spínača, odporúča sa použiť snímač teploty, ktorý môžete obdržať ako volbu. Ak je vozidlo bez napäťia (vypojená batéria) a napájanie elektrickým prúdom sa obnovuje, objaví sa pri aktivácii časového spínača čas na hodinkách.

Presný čas sa potom musí nastaviť. Popis pozri na strane 8 „Nastavenie dní v týždni, presný čas a prevádzkový čas“

Obsluha časového spínača je podrobne popísaná na strane 6.

Účel používania

Časový spínač EasyStart T slúži na zapínanie a vypínanie a predvoľbu doby zapnutia, prevádzkovej doby a režimu ohrievacieho prístroja a / alebo prídavného prístroja namontovaného vo vozidle.

Prosím, rešpektovať!

Neodborné používanie a použitie mimo určenej oblasti používania vylučuje akýkoľvek nárok na záruku a ručenie zo strany výrobcu.

Prehľad

Časový spínač

Pomocou časového spínača sa dajú podniknúť potrebné nastavenia na prevádzku ohrevacieho prístroja, takisto sa dajú zapínať alebo vypínať rôzne prístroje.

Prosím, rešpektovať!

V závislosti od namontovaného ohrevacieho prístroja a variantu vybavenia je počet symbolov a zobrazení na displeji rôzny.

Lišta menu

Programová lišta

Zobrazenie aktívnej programovej pamäte a príslušného dňa v týždni

Riadiace tlačidlo-Dozadu

Volba funkcie v lište menu a nastavenie hodnôt



Lišta na displeji

Riadiace tlačidlo-Dopredu

Volba funkcie v lište menu a nastavenie hodnôt

Aktivačné tlačidlo

- Časový spínač – ZAP / VYP
- Prepínanie v zobrazovacej lište medzi – teplotou – presným časom – prevádzkovým časom – teplotou – menovitou hodnotou
- Prepnutie späť na lištu menu

Tlačidlo OK

Volba blikajúceho symbolu alebo potvrdenie zadania

Kryt aupevňovacia skrutka

Zobrazenie stavu



Prehľad

Zobrazenia na displeji

Lišta menu

- Ohrev ZAP. / VYP.
- Vetranie ZAP. / VYP.
- Prídavný prístroj ZAP. / VYP.
- Programovanie predvoleného času
- Nastavenie presného času / prevádzkového času
- Nastavenie stupňa ohrevu

Lišta na displeji

- 16:48 Zobrazovanie čísel a textov
- AM Predpoludňajší denný čas (anglicky)
- PM Popoludňajší denný čas (anglicky)
- °C Zadanie teploty v stupňoch Celzia
- F Zadanie teploty v stupňoch Fahrenheita
- ∞ Neobmedzený prevádzkový čas
- Stupeň ohrevu nastavený

Programová lišta

- 1** Predvolená pamäť 1
 - 2** Predvolená pamäť 2
 - 3** Predvolená pamäť 3
- Po – Ne** Dni v týždni
- Po – Ne** Dni v týždni po anglicky

Zobrazenie stavu

- Ohrevacia prevádzka aktívna
- Vetricia prevádzka aktívna
- Prídavný prístroj aktívny

Prosím, rešpektovať!

- Ak je číslo programu podčiarknuté, napr. **1**, vykoná sa tento program s časovým odstupom ako ďalší program.
- Prevádzkový režim „Vetranie“ nie je možný pri všetkých verziách ohrevacieho prístroja.
- Funkcia Prídavný prístroj **AD** nie je možná pri všetkých verziách ohrevacieho prístroja a musí sa aktivovať v príslušnom montážnom

Obsluha a nastavenie

Základné pravidlá pre obsluhu a nastavenie

Aktivovať časový spínač

Ak nie je displej osvetlený, musí sa pred každou obsluhou aktivovať časový spínač. Stlačte , kým sa na displeji neobjaví lišta menu, potom tlačidlo uvoľnite a pokračujte v ovládaní alebo nastavovaní prostredníctvom ovládača (pozri tiež stranu 7).

Blikajúce symboly

Každý blikajúci symbol v lište menu, v programovej a zobrazovacej lište sa dá zmeniť pomocou  alebo  a potvrdiť prostredníctvom .



Potvrdenie zadania

Nastavenia a zmeny sa musia vždy potvrdiť pomocou , ináč sa neuložia v pamäti (s výnimkou prevádzkového času).

Nastavenia zrušiť / ukončiť

Nastavenie v menu sa dá pomocou  zrušiť alebo ukončiť.

Indikátor zhasne

Ak je osvetlenie vozidla vypnute, nie je zapnutý žiadny ohrevací alebo prídavny

prístroj, alebo sa nevykonalo žiadne nastavenie alebo manipulácia, zhasne zobrazenie v priebehu 10 minút, čo znamená, že sa časový spínač presunie do kľudového režimu.

Kvôli novému zadaniu sa musí opäť stlačiť .

Nastavenie prevádzkového času (jednorazové alebo stále)

Prevádzková doba sa dá individuálne nastaviť pomocou  alebo .

Pri predvolenej prevádzke 10 – 120 minút.

Pri okamžitej prevádzke 10 – 120 minút alebo stálej prevádzke .

Popis pozri na stranach 8, 9, 11 a 14.

Zobrazenie, ak je pripojený snímač teploty.

Ak je pripojený voliteľný snímač teploty, môžete stlačením  striedavo zobrazovať presný čas alebo teplotu.

Pri nastaveniach a podmienkach popísaných v nasledujúcej časti sa vychádza z toho, že je pripojený snímač teploty.





Obsluha a nastavenie

Aktivovať časový spínač

Podržte stlačené kým sa na displeji neobjaví lišta menu a teplota.

Zobrazovanie na displeji



Časový spínač sa aktivoval.

Prosím, rešpektovať!

- Možné zobrazenia na displeji, ako napr. a iní sú popísané v kapitole „Čo robiť, keď...?“ od strany 22.
- Ak je ohrevací prístroj alebo prídavný prístroj v prevádzke alebo je zapnuté osvetlenie vozidla (svorka 58), nemusí sa časový spínač aktivovať.

Možné sú nasledujúce akcie:

- Prepnutie zo zobrazenia teploty na presný čas a späť, stlačte .
 - Zvoľte si funkcie v lište menu pomocou alebo , voľbu potvrdte pomocou .
- Ďalší postup je popísaný v príslušnej kapitole zvolenej funkcie.



Obsluha a nastavenie


⌚ Nastavenie dňa v týždni, presného času a dĺžky prevádzky

Aktivujte mobilnú časť pomocou (pozri stranu 7).

Zvoľte pomocou alebo .

Potvrdte voľbu pomocou .

Zobrazovanie na displeji



12:00

Zvoľte deň v týždni pomocou alebo .

Potvrdte voľbu pomocou .



12:00

Nastavte hodiny pomocou alebo .

Nastavenie potvrdte pomocou .



12:00

Nastavte minúty pomocou alebo .

Nastavenie potvrdte pomocou .



14:00

Prevádzkový čas pre okamžitú prevádzku sa nastaví trvale pomocou alebo .

Nastavenie potvrdte pomocou .



L 30

Nastavovanie je ukončené.



14:45

Je možná nasledujúca voľba:

- Zvoľte si funkcie v lište menu pomocou alebo , voľbu potvrdte pomocou .

Ďalší postup je popísaný v príslušnej kapitole zvolenej funkcie.



Obsluha a nastavenie

Zapnutie ohrevu

Aktivujte mobilnú časť pomocou (pozri stranu 7).

Zvoľte pomocou alebo .

Potvrdte voľbu pomocou .

Zobrazenie na displeji



Ohrev je zapnutý.

K voľbe dížky prevádzky sú možné nasledujúce akcie:

- Čas prevádzky sa dá prevziať pomocou .
- Prevádzkový čas sa dá jednorazovo zmeniť pomocou alebo a potom potvrdiť prostredníctvom .

[Prosím, rešpektovať!]

Naposledy zobrazený prevádzkový čas na displeji sa prevezme aj bez potvrdenia.

- Stlačte , zobrazí sa teplota, naposledy uložený prevádzkový čas ostáva platný.



Možné sú nasledujúce akcie:

- Zrušíť zobrazenie.

Stlačte , objaví sa stupeň ohrevu.

(len pri vzduchových vyhrievacích prístrojoch)

Stlačte , objaví sa presný čas.

Stlačte , objaví sa prevádzkový čas.

Nastavenie pozri hore.



- Zvoľte si funkcie v lište menu pomocou alebo , voľbu potvrdte pomocou .

Ďalší postup je popísaný v príslušnej kapitole zvolenej funkcie.




Vypnutie ohrevu

Zvoľte  pomocou  alebo .

Potvrdiť voľbu pomocou .

Zobrazovanie na displeji

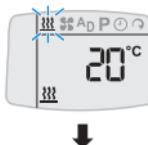

Ohrev je vypnútý.



Možné sú nasledujúce akcie:

- Prepnutie zo zobrazenia teploty na presný čas a späť, stlačte .
 - Zvoľte si funkcie v lište menu pomocou  alebo , voľbu potvrdte pomocou .
- Ďalší postup je popísaný v príslušnej kapitole zvolenej funkcie.





Obsluha a nastavenie

Zapnutie vetrania – je možné iba vtedy, ak sa na lište menu objaví symbol (Všeobecné pokyny pozri na strane 13).

Aktivujte mobilnú časť pomocou (pozri stranu 7).

Zvoľte pomocou alebo .

Potvrdte voľbu pomocou .

Zobrazenie na displeji



Vetranie je zapnuté.

K voľbe dĺžky prevádzky sú možné nasledujúce akcie:

- Čas prevádzky sa dá prevziať pomocou .
- Prevádzkový čas sa dá jednorazovo zmeniť pomocou alebo a potom potvrdiť prostredníctvom .

Prosím, rešpektovať!

Naposledy zobrazený prevádzkový čas na displeji sa prevezme aj bez potvrdenia.

- Stlačte , zobrazí sa teplota, naposledy uložený prevádzkový čas ostáva platný.



Možné sú nasledujúce akcie:

- Zrušiť zobrazenie.

Stlačte , objaví sa presný čas.



Stlačte , objaví sa prevádzkový čas.
Nastavenie pozri hore.

- Zvoľte si funkcie v lište menu pomocou alebo , voľbu potvrdte pomocou .

Ďalší postup je popísaný v príslušnej kapitole zvolenej funkcie.



Obsluha a nastavenie

 **Vypnutie vetrania** – je možné iba vtedy, ak sa na lište menu objaví symbol  (Všeobecné pokyny pozri na strane 13).

Zvoľte  pomocou  alebo .

Potvrdiť voľbu pomocou .

Zobrazovanie na displeji



Vetranie je vypnuté.

Možné sú nasledujúce akcie:

- Prepnutie zo zobrazenia teploty na presný čas a späť, stlačte .
 - Zvoľte si funkcie v lište menu pomocou  alebo .
- Ďalší postup je popísaný v príslušnej kapitole zvolenej funkcie.





Obsluha a nastavenie

Všeobecné pokyny k prevádzkovému režimu „Vetranie“

Ak sa ešte nezobrazuje symbol  na lište menu, je prevádzkový režim „Vetranie“ možný iba pri nasledujúcich uvedených verziách ohrievacieho prístroja za istých predpokladov:

- Pri vodných ohrievacích prístrojoch HYDRONIC(B / D 4 W S, B / D 5 W S, B / D 4 W SC a B / D 5 W SC) sa musí dodatočne namontovať spínač „Ohrievanie / Vetranie“ (č. objednávky 22 1000 31 89 00).
- Pri vzduchových ohrievacích prístrojoch AIRTRONIC / AIRTRONIC M sa musí namontovať miniregulátor (č. objednávky 22 1000 32 07 00).

Prosím, rešpektovať!

Pre prídavný ohrievač s výbavou nie je naplánovaný prevádzkový režim „Vetranie“.

Pri horeuvedených verziach ohrievacích prístrojov sa zvolí a zapne prevádzkový režim „Vetranie“ alebo „Ohrievanie“.

Pomocou spínača „Ohrievanie / Vetranie“ alebo s miniregulátorom si zvolte prevádzkový režim „Ohrievanie“ alebo „Vetranie“ a potom zapnite pomocou časového spínača ohrievací prístroj.

Prepínanie prevádzkových režimov „Ohrievanie“ alebo „Vetranie“

Ak sa majú počas prevádzky striedať prevádzkové režimy „Vetranie“ alebo „Ohrievanie“, musí sa pomocou časového spínača diaľkového ovládania ohrievací prístroj vypnúť (pozri na strane 12 alebo 10).

- Po vypnutí ohrievacieho prístroja v prevádzkovom režime „Ohrievanie“ sa vykoná dobeh prístroja. Ak je dobeh

dokončený, prepnite vypínačom „Ohrievanie / Vetranie“ alebo miniregulátorom do prevádzkového režimu „Vetranie“. Potom sa ohrievací prístroj opäť zapne pomocou časového spínača.

- Po vypnutí ohrievacieho prístroja v prevádzkovom režime „Vetranie“ sa dá ihneď prepnúť vypínačom „Ohrievanie / Vetranie“ alebo miniregulátorom do prevádzkového režimu „Ohrievanie“. Potom sa ohrievací prístroj opäť zapne pomocou časového spínača.

Vypnutie prevádzkového režimu „Kúrenie alebo „Vetranie“

Vypnite ohrievací prístroj pomocou časového spínača (pozri stranu 12 alebo 10).

Prosím, rešpektovať!

- Prevádzkový režim „Vetranie“ alebo „Ohrievanie“ **sa musí zvoliť pred zapnutím** ohrievacieho prístroja.
- V prevádzkovom režime „Vetranie“ sa pri vodných ohrievacích prístrojoch HYDRONIC riadi dúchadlo vo vozidle a pri vzduchových ohrievacích prístrojoch AIRTRONIC sa dúchadlo ohrievacieho prístroja riadi priamo a bez ohrievacej prevádzky.
- Pri ďalších otázkach k prevádzkovému režimu „Vetranie“ sa obráťte na Váš montážny servis alebo vytočte telefónne číslo servisu (pozri stranu 24).



Obsluha a nastavenie

A_D Zapnutie prídavného prístroja – je možné iba vtedy, ak sa na lište menu objaví symbol A_D (Všeobecné pokyny pozri na strane 15).

Aktivujte mobilnú časť pomocou (pozri stranu 7).

Zvoľte A_D pomocou alebo .

Potvrdte voľbu pomocou .

Zobrazenie na displeji



Prídavný prístroj je zapnutý.

K voľbe dížky prevádzky sú možné nasledujúce akcie:

- Čas prevádzky sa dá prevziať pomocou .
- Prevádzkový čas sa dá jednorazovo zmeniť pomocou alebo a potom potvrdiť prostredníctvom .

Prosím, rešpektovať!

Naposledy zobrazený prevádzkový čas na displeji sa prevezme aj bez potvrdenia.

- Stlačte , zobrazí sa teplota, naposledy uložený prevádzkový čas ostáva platný.



Možné sú nasledujúce akcie:

- Zrušiť zobrazenie.

Stlačte , objaví sa presný čas.



Stlačte , objaví sa prevádzkový čas.

Nastavenie pozri hore.



- Zvolte si funkcie v lište menu pomocou alebo , voľbu potvrdte pomocou .

Ďalší postup je popísaný v príslušnej kapitole zvolenej funkcie.



Obsluha a nastavenie

A_D Vypnutie prídavného prístroja – je možné iba vtedy, ak sa na lište menu objaví symbol A_D.

Zvoľte A_D pomocou alebo .

Potvrdiť voľbu pomocou .

Zobrazovanie na displeji



Prídavný prístroj je vypnuty.

Možné sú nasledujúce akcie:

- Prepnutie zo zobrazenia teploty na presný čas a späť, stlačte .
- Zvoľte si funkcie v lište menu pomocou alebo , voľbu potvrdte pomocou .



Ďalší postup je popísaný v príslušnej kapitole zvolenej funkcie.

Všeobecné pokyny k prídavnému prístroju

Prídavným prístrojom môže byť napr. druhý ohrevací prístroj alebo stacionárna klimatizácia.

Ďalej máte možnosť skombinovať ohrevací prístroj s dúchadlom. Dúchadlo slúži na rozdeľovanie vzduchu vo vnútorej časti vozidla.

Ohrevacie prístroje alebo dúchadlá je možné vzájomne alebo nezávisle od seba kombinovať.

Funkcia „Prídavný prístroj“ sa musí aktivovať vo výrobnom podniku.

Všeobecné pokyny pre programovanie predvoleného času

Pomocou časového spínača môžete naprogramovať 3 predvolené časy.

3 predvolené prevádzkové časy sa dajú rozdeliť počas jedného dňa v týždni alebo do viacerých dní v týždni.

Pri vodných ohrevacích prístrojoch a snímači teploty pripojenom na časovom spínači sa automaticky vypočíta začiatok ohrevu v závislosti od nameranej teploty miestnosti a zvoleného stupňa ohrevu (ECO alebo HIGH).

Prevádzkový čas môže byť v rozmedzí 5 a 60 minút pred naprogramovaným časom odchodu, pričom sa prevádzka ukončí vždy 5 minút po naprogramovanom čase odchodu. Týmto sa dá vytvoriť min. prevádzkový čas 10 minút a max. prevádzkový čas 65 minút.

Prevádzkový čas nastavený v menu „Nastavenie presného času“ je v tomto prípade neúčinný.

Pri všetkých ostatných konfiguráciách sa vykonáva spustenie podľa vopred nastaveného prevádzkového času.

Prosím, rešpektovať!

- Predvolené časy sú vždy **časy odchodu**, aj pri deaktivovanom výpočte času chodu prístroja.
- Dajú sa naprogramovať viac ako 3 predvolené prevádzkové časy.
- Max. prevádzkový čas 65 minút pri automatickej kalkulácii času chodu prístroja je nastavený od výroby. Tento sa dá podľa potreby zredukovať v montážnej dielni na minimálne 15 minút.

Identické predvolené časy

Ak sa naprogramujú pre určitý deň v týždni viaceré identické predvolené časy v programoch 1, 2 alebo 3, je platný posledný zadaný predvolený čas. Pri aktivácii časového spínača sa vymažú uložené identické predvolené prevádzkové doby.

Pri programovaní identického predvoleného prevádzkového času v rôznych dňoch v týždni nedôjde k vzniku žiadneho konfliktu.

Prekrývanie predvolených prevádzkových časov

Príklad:

Nastavili ste v prevádzkovom režime „Ohrev“ na jeden deň v týždni čas svojho odchodu na 13. hodinu. Súčasne sa vykoná naprogramovanie na ten istý deň pre prevádzkový režim „Vetranie“ o 12.45 hod. na prevádzkový čas 15 minút. Čo sa stalo?

Časový spínač vypočíta pre prevádzkový režim „Ohrev“ začiatok ohrevania, ktorý sa môže nachádzať v závislosti od nameranej teploty okolia medzi 5 a 60 minútami pred naprogramovaným časom odjazdu. Ak sa nachádza zistený začiatok ohrevu po 12.45 hod., potom sa vetrá od 12.30 hod. do 12.45 hod. a potom sa vykuruje.

Ak sa nachádza zistený začiatok ohrevu pred 12.45 hod., ohrevia sa do 12.30 hod., potom sa ukončí proces vykurovania a ohrevací prístroj sa presunie do prevádzkového režimu „Vetranie“. Po uplynutí nastaveného prevádzkového času pre prevádzkový režim „Vetranie“ sa ohrevací prístroj vypne.



Obsluha a nastavenie

P Programovanie predvoleného času

Aktivujte mobilnú časť pomocou (pozri stranu 7).

Zobrazovanie na displeji

Zvoľte **P** pomocou alebo .

Potvrdte voľbu pomocou .



Predvolená pamäť **1**, **2** alebo **3** sa zvolí pomocou alebo a potvrdí prostredníctvom .



Deň v týždni **Po – Ne** sa zvolí pomocou alebo a potvrdí prostredníctvom .




Nastavte hodiny pomocou alebo a potvrdte prostredníctvom .



Nastavte minúty pomocou alebo a potvrdte prostredníctvom .



Zvoľte si požadovanú funkciu , alebo **A_D** pomocou alebo a potvrdte pomocou .

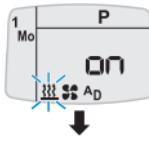

Obsluha a nastavenie

P Programovanie predvoleného času

Iba pri volbe  (vykurovanie s deaktivovanou kalkuláciou prevádzkového času),  alebo  sa zobrazí prevádzková doba a dá sa prevziať pomocou  alebo nastaviť prostredníctvom  alebo  a potvrdiť prostredníctvom .

Zobrazovanie na displeji



Nastavovanie je ukončené.

Prosím, rešpektovať!

Obsadené predvolené miesta v pamäti sa zobrazia na displeji. V chronologickom poradí ďalšia aktivovaná predvolená pamäť sa podčiarkne na displeji a zobrazí sa k nej dodatočne príslušný deň v týždni. Kvôli naprogramovaniu predvoleného

času v pamäti s predvoľbami 2 alebo 3 je potrebný rovnaký postup.

Možné sú nasledujúce akcie:

- Preprnutie zo zobrazenia teploty na presný čas a späť, stlačte .
 - Zvolte si funkcie v lište menu pomocou  alebo .
- Ďalší postup je popísaný v príslušnej kapitole zvolenej funkcie.





Obsluha a nastavenie

P Vymazanie predvoleného času

Na vymazanie predvoleného prevádzkového času sa musia podniknúť rovnaké kroky ako pri nastavovaní predvoleného prevádzkového času, kým nezačne na stavovej lište blikáť aktuálna funkcia.

Stláčajte alebo , kým sa nezobrazí na displeji **oFF**. Potvrdte pomocou .

Zobrazovanie na displeji



Predvolená doba sa vymaže.

Možné sú nasledujúce akcie:

- Prepnutie zo zobrazenia teploty na presný čas a späť, stlačte .
 - Zvolte si funkcie v lište menu pomocou alebo , voľbu potvrdte pomocou .
- Ďalší postup je popísaný v príslušnej kapitole zvolenej funkcie.



Obsluha a nastavenie

Nastavenie stupňa ohrevu – pri vodných ohrievačoch

Pri vodných ohrievacích prístrojoch si môžete zvoliť medzi stupňami ohrevu ECO (normálny ohrev) a HIGH (komfortný ohrev).

Zvolený stupeň ohrevu je potrebný na výpočet prevádzkového času „Ohrevu“ v závislosti od nameranej teploty v miestnosti.

Prosím, rešpektovať!

Stupeň ohrevu ECO alebo HIGH sú účinné iba v spojení s naprogramovaným predvoleným časom prevádzky.

Aktivujte mobilnú časť pomocou (pozri stranu 7).

Zvoľte pomocou alebo .

Potvrdte voľbu pomocou .

Zvoľte stupeň ohrevu ECO alebo HIGH pomocou alebo a potvrdte pomocou .

Zobrazovanie na displeji



Zvolený stupeň ohrevu (napr. HIGH) je nastavený.



Obsluha a nastavenie

Nastavenie stupňa ohrevu – pri vzduchových ohrievačoch

Pri vzduchových ohrievacích prístrojoch sa dá individuálne nastaviť stupeň ohrevu v okamžitej a predvolenej prevádzke od 8 do 36.

Prosím, rešpektovať!

Stupeň ohrevu 8 až 36 zodpovedajú iba približne zadaniu teploty a môžu sa preto odlišovať od skutočnej teploty vo vozidle.

Aktivujte mobilnú časť pomocou (pozri stranu 7).

Zobrazovanie na displeji



Zvolte pomocou alebo .

Potvrdte voľbu pomocou .

Zmeňte stupeň ohrevu pomocou alebo .

a potvrdte voľbu pomocou .

Nový stupeň ohrevu je nastavený.



Čo robiť, keď...?

Zobrazenia



Popis	Odstránenie
Na ohrievacom prístroji došlo počas prevádzky k vzniku poruchy (napr. nedostatkom paliva alebo prerušením diagnostických rozvodov).	Odstraňovanie porúch pozri Montážny návod ohrievacieho prístroja.



Popis	Odstránenie
Po aktivácii časového spínača sa objaví „Nastavenie hodín“.	Nastavte presný čas (pozri stranu 8).
Možná príčina	Odstránenie
Napájanie časového spínača prúdom sa prerušilo. Všetky naprogramované predvolené časy sa vymazali.	



(iba pri kombinácii 2 ovládacích prvkov EasyStart T / T, R+ / T, R / T)

Popis	Odstránenie
Žiadna komunikácia medzi ovládacími prvkami.	Zopakujte proces obsluhy.
Možná príčina	Odstránenie
Prestrihnutie pri prenose dát	



Čo robiť, keď...?

Zobrazenia



(iba pri kombinácii 2 ovládacích prvkov EasyStart R+ / T, R / T)

Popis

Dialkové ovládanie je v zaškoľovacom režime.

Možná príčina	Odstránenie
Časový spínač sa oddelil od napäťia a opäť pripojil.	Čakajte, kým sa režim zaškolenia neukončí.

Predvolená doba nie je programovateľná / Zobrazenie zhasne

Nedá sa naprogramovať žiadna predvolená doba.

Možná príčina

Prevádzka ADR je aktívna. V tomto type prevádzky nie je povolené naprogramovanie predvolenej doby (**P** neexistuje na lište menu).

Indikátor zhasne.

Možná príčina	Odstránenie
Svorka 58 (osvetlenie) nie je pripojená.	Pripojte svorku 58 (osvetlenie)

Prosím, rešpektovať!

Ak sa nedá chyba alebo porucha odstrániť, skontaktujte sa s autorizovaným servisom JE alebo sa telefonicky spojte so servisom na telefónnom čísle uvedenom na strane 24.

Horúca linka

Ak máte technické otázky alebo problém s časovým spínačom alebo ohrievacím prístrojom, zavolajte v rámci Nemecka na nasledujúce telefónne číslo:

Horúca telefónna linka:
+49 (0)800 / 12 34 300

Fax – Horúca linka
+49 (0)1805 / 26 26 24

Mimo Nemecka sa obráťte na zastúpenie firmy Eberspächer v príslušnej krajine.

www.eberspaecher.com

J. Eberspächer
GmbH & Co. KG
Eberspächerstraße 24
D-73730 Esslingen
Telefón 0711 939-00
Telefax 0711 939-0643
info@eberspaecher.com



Eberspächer