




J. Eberspächer
Eberspächerstr. 24
D-73730 Esslingen


Telefon (zentral)
(07 11) 9 39-00
Telefax
(07 11) 9 39-05 00

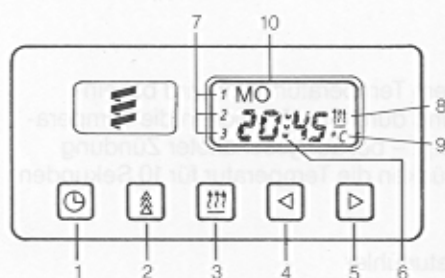

- 1 Uhrzeit
- 2 Vorwahl
- 3 Heizen
- 4 Rücklauf
- 5 Vorlauf
- 6 Diagnoseanzeige
- 7 Speicheranzeige
- 8 Betriebsanzeige
- 9 Temperaturanzeige bei angeschlossenem Temperaturfühler
- 10 Wochentag

Nach Anschließen der Stromversorgung zeigt das Display alle Signale blinkend – die Schaltuhr muß komplett eingestellt werden. In diesem Zustand kann das Heizgerät nicht eingeschaltet werden.

- Zuerst drücken** ☉: 0:00 blinkt, dann
- Uhrzeit einstellen:** ☉ drücken und **gleichzeitig** < oder > drücken
- Wochentag einstellen:** ☉ drücken und **gleichzeitig** & ggf. mehrfach drücken
Anzeige erlischt nach 10 Sek. bei nicht eingeschalteter Zündung
- Uhrzeit und Wochentag aufrufen:** ☉ drücken

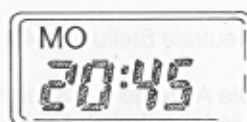

Anzeige:
Uhrzeit, Wochentag.

Heizbetrieb ohne Vorwahl bei Zündung AUS

(Heizsymbol ☼ = Betriebsanzeige beachten).

Heizung einschalten:

☼ drücken (die Heizdauer ist werksseitig auf 30 Min. eingestellt. Sie kann einmalig oder bleibend verändert werden.



Anzeige:
Heizdauer z. B. 30 Min.,
Heizsymbol =
Betriebsanzeige.

Heizdauer einmalig verändern:

Nach dem Einschalten:
Heizdauer verkürzen < drücken
Heizdauer verlängern > drücken

Heizung ausschalten:

☼ drücken, automatischer Nachlauf zur Abkühlung.

Heizdauer bleibend verändern:

☼ drücken und gedrückt halten, gleichzeitig mit < Heizdauer verkürzen oder > Heizdauer verlängern.
(Beim Loslassen von ☼ erscheint die ursprüngliche Heizdauer. Um die veränderte Heizdauer aufzurufen, ☼ zweimal drücken, das heißt aus- und wieder einschalten).


Heizung ausschalten:

☼ drücken, automatischer Nachlauf zur Abkühlung.

Heizbetrieb ohne Vorwahl bei Zündung EIN

Heizung einschalten:

☼ drücken
Die Heizung bleibt solange in Betrieb, wie die Zündung eingeschaltet ist.
Wird die Zündung ausgeschaltet, bleiben 5 Min. Restheizzeit. Diese kann durch > drücken bis max. 4 Std. verlängert werden.

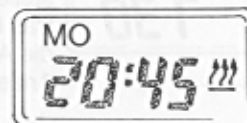

Anzeige:
Uhrzeit, Wochentag,
Heizsymbol =
Betriebsanzeige.

Heizung ausschalten:

☼ drücken, automatischer Nachlauf zur Abkühlung.



Heizbeginn vorwählen

Es können 3 Einschaltzeiten innerhalb der nächsten 24 Stunden oder **eine** Einschaltzeit bis zu 7 Tagen vorgewählt werden.

Aktiviert werden kann immer nur eine Einschaltzeit.

1.
Speicher anwählen und damit aktivieren:

(von neutraler Stellung ausgehend, solange Anzeige sichtbar ist).

Erster Speicher – 1 x drücken,
Anzeige links: 1 (Basiseinstellung: 1 11)

Zweiter Speicher – 2 x drücken,
Anzeige links: 2 (Basiseinstellung: 2 22)

Dritter Speicher – 3 x drücken,
Anzeige links: 3 (Basiseinstellung: 3 33)

Neutrale Stellung – 4 x drücken.

Die Anzeige der Speicherzeit erlischt nach 10 Sekunden – wieder aufrufen: 1 x

2.
Heizbeginn innerhalb von 24 Stunden.

Einstellen:

Vorwahltag ergibt sich automatisch, keine Einstellung.

Vorwahlzeit einstellen:



Beispiel

gewünschten Speicher mit anwählen, loslassen und Zeit mit < oder > einstellen.
Das Einstellen ist nur möglich, solange die Anzeige vorhanden ist.
Anzeige wieder aufrufen: 1 x

3.
Heizbeginn später als 24 Std. (bis zu 7 Tagen).

Einstellen:

Wird die Einschaltzeit auf einen Wochentag außerhalb der nächsten 24 Std. festgelegt, so muß sie nach dem Einstellen aktiviert bleiben, d. h., dieser Speicher darf nicht mehr verlassen werden (es kann also zwischenzeitlich nur sofort geheizt oder die Uhrzeit angezeigt werden).
Wird dennoch ein anderer Speicher oder neutrale Stellung angewählt, und sei es nur zur Kontrolle, so erfolgt automatisch eine Zurücksetzung auf die nächste Einschaltmöglichkeit (innerhalb 24 Stunden).

Vorwahltag einstellen:

gewünschten Speicher mit anwählen und gedrückt halten, gleichzeitig Vorwahltag mit > einstellen.

Vorwahlzeit einstellen:

loslassen, Zeit mit > oder < einstellen.

Kontrollieren des aktivierten Speichers:

Die Vorwahlzeit des angewählten Speichers wird ca. 10 Sekunden lang angezeigt. Dann verschwindet sie oder bei Zündung EIN wird die Uhrzeit angezeigt. Die Anzeige der Vorwahlzeit mit Vorwahltag kann dann durch 1 x drücken wieder aufgerufen werden (für 10 Sekunden, wie vorher beschrieben).

Bitte beachten!

Mit angeschlossenem Temperaturfühler wird bei eingeschalteter Zündung durch 1 x drücken die Temperatur dauernd angezeigt – bei ausgeschalteter Zündung wird durch 2 x drücken die Temperatur für 10 Sekunden angezeigt.

Bestell-Nr. Temperaturfühler
25 1482 89 41 00

Spannungseinbrüche, kurzzeitiges Trennen von der Batteriespannung werden von der Heizungsschaltuhr überbrückt, danach zeigt Display alle Signale blinkend: Neueinstellung ist erforderlich.

Bei eingeschalteter Zündung werden Uhrzeit und Wochentag ständig angezeigt. Bei ausgeschalteter Zündung erlischt die Anzeige nach ca. 10 Sekunden.

Bei Störungen empfehlen wir:

Aus- und Wiedereinschalten (nicht mehr als 2 mal) / Hauptsicherung kontrollieren / Luftführung auf Verdämmung überprüfen / Werkstatt aufsuchen.

Wichtig!

Motorunabhängige Heizgeräte in Kraftfahrzeugen müssen nach dem Einbau vom TÜV abgenommen und in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden, siehe Technische Beschreibung des Heizgerätes!