


# MOLPIR

## M-BL4-DO-12

### Centrálné zamykanie s diaľkovým ovládačom

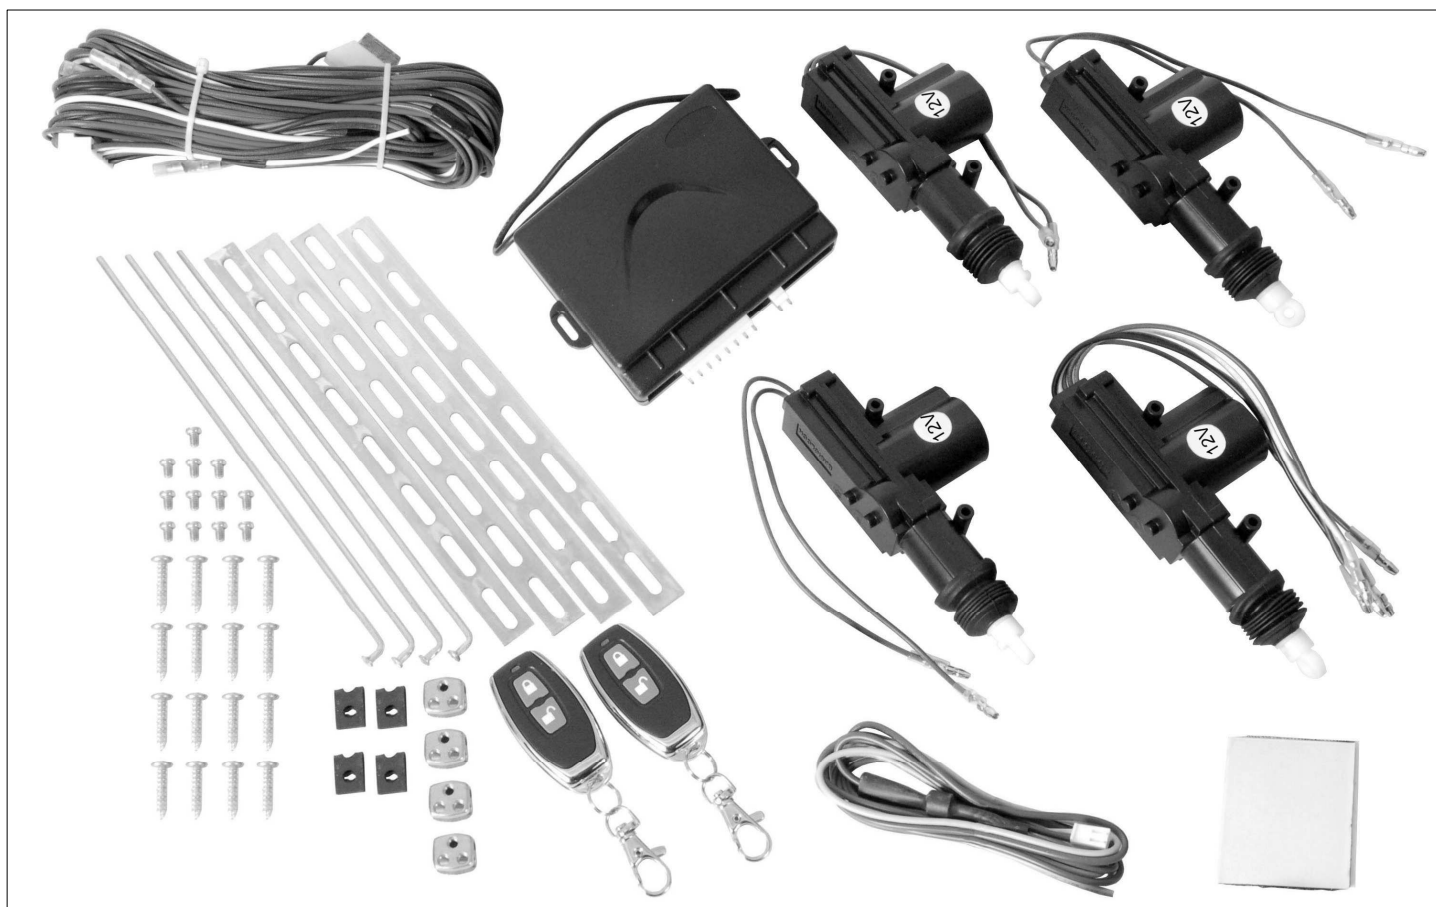

Kompletná súprava systému 4-dverového centrálneho zamykania s diaľkovým ovládaním

**Zamknutie vozidla** - stlačte tlačidlo  diaľkového ovládača. Klaksón (siréna) vozidla vydá jeden akustický signál a smerovky (svetlá) raz bliknú.

**Odomknutie vozidla** - stlačte tlačidlo  diaľkového ovládača. Klaksón (siréna) vozidla vydá dva akustické signály a smerovky (svetlá) dva krát bliknú.


**Vyhľadávanie vozidla** - stlačte a podržte tlačidlo  diaľkového ovládača stlačené 3 sekundy. Klaksón (siréna) vozidla bude vydávať akustický signál a smerovky (svetlá) budú blikať po dobu 15 sekúnd.

**Programovanie kódu** - stlačte a podržte tlačidlo "programovanie kódu" 1 sekundu stlačené na vstúpenie do režimu programovania kódu (spárovania sa s riadiacou jednotkou). Keď smerovky (svetlá) raz bliknú stlačte ktorékoľvek tlačidlo diaľkového ovládača. Klaksón (siréna) vozidla vydá dva akustické signály a smerovky (svetlá) raz bliknú na potvrdenie naprogramovania. Následne naprogramujte aj druhý diaľkový ovládač.

**Poznámka:** tlačidlo "programovanie kódu" je pod krytom riadiacej jednotky na doske plošného spoja.

**Poznámka:** pre použitie tejto riadiacej jednotky s iným typom motorov ako sú dodávané 12V DC v tejto súprave stlačte súčasne  a  a podržte ich stlačené 3 sekundy. Riadiaca jednotka sa prestaví do režimu kompatibility s iným typom centrálnych zámkov. Opätovné súčasné stlačenie  a  vráti späť pôvodné nastavenie.

Externé ovládanie  
centrálneho zamykania

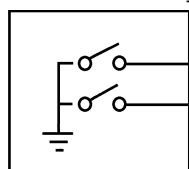

Anténa

**MOLPIR**

**M-BL4-DO-12**

Centrálne zamykanie

programovanie  
kódu diaľk. ovl.

Riadiaca jednotka

Dvere  
vodiča


Dvere  
spolujazdca

Zadné  
dvere

Zadné  
dvere

hnedý  
biely  
hnedý  
biely  
čierny  
modrý  
zelený  
modrý  
zelený

ružový  
hnedý  
červený  
čierny - uzemnenie  
modrý  
zelený  
modrý  
zelený

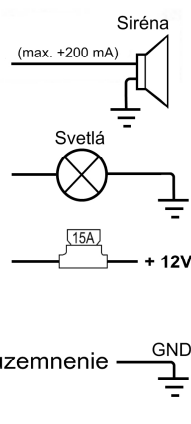

Inštaláciu zariadenia do vozidla môže vykonať len kvalifikovaná osoba, ktorá plne zodpovedá za správnosť inštalácie. Inštaláciu je nutné vykonať v súlade s návodom a všeobecne platnými zásadami. Všetky spoje po inštalácii je nutné riadne zaizolovať izolačnou páskou alebo zmršťovacou bužírkou. Jednotlivé moduly centrálneho zamykania nesmú byť umiestnené v priamej blízkosti airbagov alebo iných bezpečnostných systémov vozidla. Riadiacu jednotku je potrebné umiestniť konektormi smerom dole, aby sa zabránilo zatečeniu kondenzovanej vody do riadiacej jednotky po kabeláži. Hlavná poistka, ktorá je súčasťou kabeláže napájania nesmie byť odstránená a musí byť umiestnená čo najbližšie k prípojnemu bodu +12V.

Anténa RF modulu by mala smerovať smerom hore a nesmie sa dotýkať kovových častí vozidla alebo ostatných vodičov elektroinštalácie vo vozidle. Anténa nesmie byť skracovaná alebo inak upravovaná. Správne umiestnenie antény alarmu má významný vplyv na účinný dosah diaľkového ovládača.

Svetelnú signalizáciu zapojte na parkovacie alebo smerové svetlá podľa platnej legislatívy.

Zariadenie nevyžaduje údržbu okrem výmeny batérií v diaľkových ovládačoch, použité batérie sú CR2016 (2 ks).

Objednávaci kód: M-BL4-DO-12

Zmena parametrov výrobu vyhradená bez predchádzajúceho upozornenia.

**MOLPIR**