



Parrot

MKi 9200

užívateľský manuál
felhasználói kézikönyv

Slovenčina

Magyar



Obsah

Obsah	2
Úvod	4
Inštalácia zariadenia Parrot MKI9200	5
Audio systém s ISO konektormi	5
Audio systém s line-in konektormi	6
Audio systém bez ISO konektorov	6
Inštalácia elektronického boxu	6
Inštalácia napájacieho vodiča sady	7
Kontrola zapojenia	7
Inštalácia audio konektorov	7
Inštalácia diaľkového ovládania	7
Inštalácia dvojitého mikrofónu	8
Inštalácia displeja	9
1. použité zariadenia PARROT MKI9200	10
Ako sa orientovať v menu	10
Nastavenie hlasitosti v menu	10
Párovanie a pripájanie telefónu / PDA cez Bluetooth	10
Synchronizácia telefónneho zoznamu	11
Čistenie pamäte	11
Používanie funkcie hlasovej voľby	12
Hovor pomocou hlasovej voľby	12
Príjem hovoru pomocou hlasovej voľby	13
Používanie funkcií telefónu	14
Príjem hovoru	14
Uskutočnenie hovoru	14
Funkcia opakovaného vytočenia čísla	14
Funkcia diskretného režimu	15
Funkcia utajeného režimu	15
Príjatie druhého hovoru	15
Posielanie DTMF	16

Nastavenie hlasitosti	16
Používanie funkcie hudba	17
Výber zdroja hudby	17
Používanie diaľkového ovládania pri prehrávaní hudobných súborov	18
• Pauza počas prehrávania	18
• Rýchly posun dozadu / dopredu na práve prehrávanej stope	18
• Výber hudobných súborov	18
• Nastavenie hlasitosti	18
• Vstup do menu pre audio efekty	18
Úprava nastavení displeja	19
Nastavenie jasnosti displeja	19
Zmena pozadia displeja	19
• Výber zo základných pozadí	19
• Nastavenie vlastnej tapety	19
Úprava audio nastavení	20
Aktivácia hlasového menu	20
Nastavenie hlasitosti vyzváňacieho tónu	20
Aktivácia funkcie detekcie okolitého hluku	20
Deaktivácia funkcie Mute pri prehrávaní	20
Aktivácia funkcie priestorového zvuku	20
Aktivácia ekvalizéra	21
Aktivácia funkcie virtuálneho Super Basového efektu	21
Aktivácia funkcie Opakované prehrávanie / Náhodný výber	21
Aktualizácia Vášho zariadenia Parrot MKI9200	22
Hotline	22

Úvod

Technológia Bluetooth® umožňuje hlasovú a dátovú komunikáciu prostredníctvom rádiového spojenia na krátku vzdialenosť. Umožňuje súčasnú komunikáciu viacerých elektronických zariadení, hlavne telefónov a hands-free súprav.

Parrot na základe svojich dlhoročných skúseností so spracovaním signálov a technológiami na rozpoznávanie hlasu predstavuje hands-free súpravu, ktorá počas hovorov poskytuje prvotriednu kvalitu: Parrot MKi9200.

Po spárovaní s Vaším mobilným telefónom Vám Parrot MKi9200 umožní v priebehu niekoľkých sekúnd uskutočniť telefónny hovor vo Vašom vozidle bez potreby manipulácie s telefónom, aj v prípade ak ho máte vložený vo svojom vrecku. Spojenie s Vaším mobilným telefónom sa uskutočňuje úplne transparentným spôsobom.


Váš Parrot MKi9200 používa užívateľsky nezávislú funkciu hlasovej voľby a hlasovej syntézy, čo výrazne uľahčuje jeho používanie v každej situácii. Vaša hands-free sada umožňuje pripojenie všetkých prehrávačov hudby: iPod, iPhone, iTouch, USB kľúče, USB MP3 prehrávače, Bluetooth Stereo zariadenia, CD prehrávače, MiniDisc, a pod.



Na ovládanie Vašej Parrot hands-free sady môžete použiť diaľkové ovládanie, ktoré sa montuje na volant . Toto rozhranie vám umožní uskutočniť hovor s pomocou ovládačov na volante, pričom sa Vaše ruky budú stále venovať vedeniu vozidla. Podrobnejšie informácie nájdete na www.parrot.com.

Audio systém s line-in konektormi

- Tento druh zapojenia vykonajte pomocou spojenia line-out konektora (hnedý a biely vodič alebo červený a čierny) do line-in zdieľky audio systému Vášho vozidla.
- Pomocou dvoch párov audio konektorov môžete rozšíriť audio funkciu do stereo režimu na všetky reproduktory audio systému Vášho vozidla.
- Na inštalačnom vodiči zapojte voľný žltý vodič na niektorý z konektorov audio systému určeného pre funkciu stíšenia (mute in 1, mute in 2 alebo mute in 3).

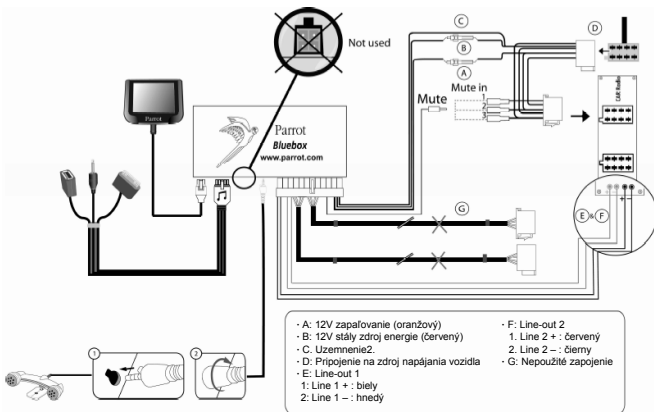

Audio systém bez ISO konektorov

Pre zjednodušenie zapájania si budete musieť zakúpiť adaptérový ISO kábel. Prehľad dostupných ISO adaptérov si môžete pozrieť na našej webovej stránke: www.parrot.com.

**Inštalácia elektronického boxu
Inštalácia napájacieho kábla sady**

V žiadnom prípade elektronický box neinstalujte na:

- miesta v blízkosti vyhrievania alebo klimatizačného systému;
- miesta vystavené priamemu pôsobeniu slnečného žiarenia;
- medzi kovové steny.



Za účelom kontroly zapojenia, zapojte displej skôr ako ho umiestnite na palubnú dosku.
 Pre viac informácií si pozrite časť **Kontrola zapojenia**.

- Pozrite si schému zapojenia audio systému Vášho vozidla.
- Červený vodič kábla hands-free sady musí byť zapojený na stály zdroj +12V napätia, oranžový vodič na +12V na zapaľovanie a čierny vodič na uzemnení. Skontrolujte, či oranžový vodič nie je zapojený na stály zdroj +12V napätia. Takéto zapojenie má za následok úplné vybitie autobaterie.



Na niektorých vozidlách nie je na konektoroch vozidla k dispozícii zapínané +12V napätie. Preto musíte zapojiť oranžový napájací vodič na poistkový box, alebo na iný zdroj zapínaného zdroja energie.

Kontrola správneho zapojenia



- Na kontrolu správnosti zapojenia po ukončení inštalácie zapnite a vypnite zapaľovanie vozidla. Na displeji Parrot MKi9200 sa musí zobrazit správa: „Goodbye!“
- V opačnom prípade je potrebné vykonať zmenu pripojenia červeného a oranžového vodiča. Skutočne červený vodič napájacieho kábla musí byť zapojený na stály zdroj 12V napätia, oranžový na 12V zapínaného a čierny musí byť zapojený na uzemnenie. Toto môžete vykonať jednoduchou zámennou oboch poistkových držiakov umiestnených na rozvode káblov per Parrot MKi9200.

Inštalácia audio konektorov

- Zapojte hudobný vodič k elektronickému boxu a vložte USB/iPod konektory do odkladacej skrinky v palubnej doske, stredovej konzoly, alebo do odkladacej poličky za zadnými sedadlami v závislosti od typu Vašej palubnej dosky.
- Na ochranu konektorov od prachu použite dodávaný ochranný kryt.

Inštalácia diaľkového ovládania

- Vo vnútri Vášho vozidla si vyberte miesto pre inštaláciu diaľkového ovládania. Doporučili by sme Vám, aby ste diaľkové ovládanie umiestnili do stredu palubnej dosky.
- Ak chcete umiestniť diaľkové ovládanie na volant, nezabudnite overiť jeho riadne upevnenie, aby počas jazdy nedošlo k jeho náhodnému uvoľneniu. Neinštalujte na vonkajšiu stranu volantu, aby ste ho mali vždy v dosahu aj počas riadenia.

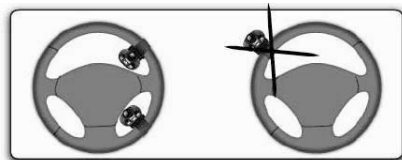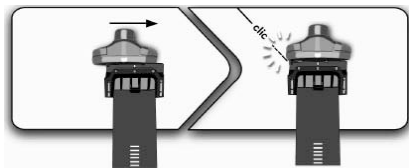

- Ak chcete umiestniť diaľkové ovládanie na palubnú dosku, prilepte obojstrannú lepiacu pásku na rovnú plochu konzoly a túto tlakom prilepte na palubnú dosku. Potom môžete diaľkové ovládanie zasunúť do konzoly.




Po prilepení konzoly na palubnú dosku, vyčkajte približne 2 hodiny pokiaľ sa páska riadne neprilepí.

**Inštalácia
dvojitého
mikrofónu**

Mikrofóny Parrot sú smerové mikrofóny a je potrebné aby boli nasmerované priamo na užívateľa, čím sa zaručuje zreteľný prenos hovoreného slova. Ak je to možné, mikrofón by mal byť inštalovaný v blízkosti prednej konzoly stropného osvetlenia v strede vozidla tak, aby sa medzi mikrofónom a jeho užívateľom nenachádzali žiadne prekážky.

Inštalácia displeja

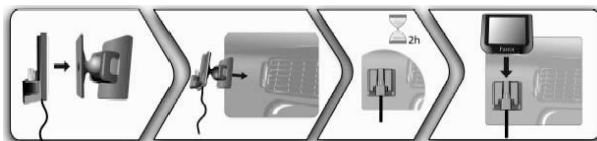

- Po prilepení konzoly na palubnú dosku, vyčkajte približne 2 hodiny pokiaľ sa páska riadne neprilepí.
- Ak odchádzate z vozidla, nezabudnite si vybrať displej z konzoly. Vyhnete sa tak jeho zbytočnému vystavovaniu priamemu slnečnému žiareniu a prípadným pokusom o jeho odcudzenie.





1. použitie PARROT MKi9200

Ako sa orientovať v menu



Ak používate Parrot MKi9100 po prvý krát a zdá sa Vám že diaľkové ovládanie nie je priradené k elektronickému boxu zatlačte súčasne na 3 sekundy tlačidlá  a . Toto je možné iba prvých 30 sekúnd po zapnutí sady.

- Stlačte stredový dotykový ovládač pre vstup do menu
> Sada oznámi meno aktuálneho menu.
- Pohybujte sa v menu pomocou otáčania ovládača a voľbu potvrdíte stlačením tlačidla  alebo stlačením rolovaciego kolieska.
- Pre ukončenie menu stlačte tlačidlo  alebo počkajte niekoľko sekúnd.

Nastavenie hlasitosti v menu

Pre nastavenie hlasitosti zariadenia Parrot MKi9200 stlačte otočný dotykový ovládač a vyberte si možnosť **Settings > Audio > Menu Volume**. Použite ovládač na nastavenie hlasitosti a svoj výber potvrdte.



*Audio menu Vám umožňuje deaktivovať hlasové menu. Pre podrobnejšie informácie si pozrite časť **Úprava audio nastavení**.*

Párovanie a pripájanie telefónu / PDA k zariadeniu Parrot MKi9200 cez Bluetooth

Skôr ako použijete svoj Parrot MKi9200 so svojim mobilným telefónom po prvý krát, musíte vykonať párovanie oboch zariadení. Proces párovania sa vyžaduje iba raz.

Spojenie zariadení sa potom aktivuje automaticky vždy, ako zapnete zapalovanie. Táto funkcia závisí od modelu Vášho mobilného telefónu.

1. Nezabudnite si overiť, že Parrot MKi9200 je nastavený tak, aby bol viditeľný pre všetky Bluetooth®. Pri tomto nastavení stlačte otočný dotykový ovládač a vyberte si možnosť **Settings > Bluetooth > Visibility > Visible**.



Základné nastavenie Parrot MKi9100 je viditeľný.

2. Stlačte otočný dotykový ovládač a vyberte si možnosť **Settings > Bluetooth > Pair with....**

- > Ak sa Váš mobilný telefón objaví na zozname zariadení, vyberte si ho a stlačením otočného dotykového ovládača potvrdíte svoj výber.
 - > Ak sa model Vášho mobilného telefónu v zozname nenachádza, vyberte si možnosť **Other phones** – iné telefóny.
3. Na Vašom telefóne zadajte možnosť na vyhľadanie periférnych zariadení používajúcich technológiu Bluetooth®.
 - > Zobrazí sa zoznam dostupných Bluetooth periférií.
 4. V zozname si vyberte si možnosť «**Parrot MKi9200**».
 5. Po výzve na zadanie PIN, zadajte na Vašom mobilnom telefóne číselný kód «**0000**».
 - > Na displeji Parrot MKi9200 sa zobrazí informácia «**Pairing successful**» - párovanie prebehlo úspešne.



Po prvom spárovaní Vášho mobilného telefónu s Parrot MKi9200 sa spojenie medzi zariadeniami nadviaže automaticky po vstupe do vozidla ak máte zapojený displej.

Synchronizácia telefónneho zoznamu Pri niektorých Bluetooth telefónoch, Parrot MKi9200 vykoná automaticky synchronizáciu mien a telefónnych čísiel vo Vašom mobile so svojim zoznamom. Pokiaľ Váš telefón nepodporuje automatickú synchronizáciu, môžete taktiež použiť funkciu Object Push na odoslanie kontaktov z Vášho telefónu do vozidlovej sady pomocou Bluetooth® technológie. K tomuto postupujte nasledovne:

1. Stlačte otočný ovládač a zvolte si možnosť **Phone > Receive Contacts**.
2. Viac informácií o odosielaní kontaktov pomocou funkcie Object Push nájdete v užívateľskom manuáli Vášho mobilného telefónu.

Čistenie pamäte

So zariadením Parrot MKi9200 môžete párovať až päť zariadení.

Ak sa pokúsite párovať 11-ty telefón Parrot MKi9200 oznámí «Memory full» - plná pamäť. V menu **Settings > Bluetooth > Paired devices** môžete odstrániť zariadenia a tým uvoľniť pamäť.

Používanie funkcie hlasovej voľby


Skôr ako použijete funkciu hlasovej voľby svojho zariadenia, musíte svoj mobilný telefón / PDA pripojiť k zariadeniu Parrot MKI9200.

- Pre podrobnejšie informácie si pozrite si časť „**Párovanie a pripojenie telefónu pomocou Bluetooth**“.

Uskutočnenie
hovoru
pomocou
hlasovej voľby



Táto funkcia je k dispozícii iba ak ste predtým vykonali synchronizáciu kontaktov vo Vašej hands-free sade .

1. Pre aktiváciu funkcie hlasovej voľby stlačte tlačidlo .
> Ozve sa pípnutie.
2. Povedzte kľúčové slovo «**Call**» - hovor a meno kontaktu, ktorému chcete zavolať.
> Ak zariadenie správne identifikovalo hlasovú voľbu, automaticky uskutoční telefonický hovor.
> Ak identifikácia neprebegne jednoznačne, prístroj položí kontrolnú otázku.



Pri telefonovaní pomocou funkcie hlasovej voľby môžete využívať kombináciu niekoľkých kľúčových slov. Napríklad «Bob». Môžete určiť aj typ čísla na ktoré chcete zavolať: napr. «Bob at home», «Bob home» a pod.



3. Svoju voľbu potvrdíte slovom «**Yes**» alebo «**Call**» - hovor.
> Hovor je aktivovaný.

- Prijem hovoru pomocou hlasovej voľby**
- Čarovné slovo «**Accept**» - prijať, umožní prijať prichádzajúci hovor.
 - Čarovné slovo «**Refuse**» - odmietnuť, vám umožní neprijať prichádzajúci hovor.

Pre aktiváciu/vypnutie čarovných slov ich musíte najskôr aktivovať.
V tomto prípade postupujte nasledovne:


1. Stlačte otočný dotykový ovládač a zvolte si **Phone > Settings > Magic words**.
2. Pre aktiváciu/vypnutie čarovných slov stlačte otočný dotykový ovládač.

Používanie funkcií telefónu

Skôr ako začnete využívať funkcie telefónu, musíte svoj mobilný telefón / PDA pripojiť k zariadeniu Parrot MKi9200.

☐ Pre podrobnejšie informácie si pozrite si časť „**Párovanie a pripojenie telefónu pomocou Bluetooth**“.

Prijem hovoru Prichádzajúci hovor je signalizovaný vyzváňacím tónom





- Ak chcete hovor prijať, stlačte tlačidlo . Na ukončenie hovoru stlačte tlačidlo .
- Ak chcete prichádzajúci hovor odmietnuť, stlačte tlačidlo .


Uskutočnenie hovoru

- Ak je kontakt na osobu, ktorej chcete telefonovať v telefónnom zozname telefónu pripojeného k Parrot MKi9200 potom postupujte nasledovne:
 1. Stlačte otočný dotykový ovládač pre vstup do hlavného menu a vyberte si možnosť **Phonebook** – telefónny zoznam.
 2. Zvoľte si písmeno a stlačte otočný dotykový ovládač.
 - > Ak ste si vybrali kontakt:
 - Stlačte tlačidlo na uskutočnenie hovoru.
 - alebo použite otočný dotykový ovládač na výber niektorého z čísiel pre daný kontakt.
- Ak sa kontakt na osobu ktorej si želáte zavolať nenachádza v telefónnom zozname telefónu pripojeného k Parrot MKi9200, zastavte vozidlo na bezpečnom mieste stlačte otočný dotykový ovládač a vyberte si možnosť **Phonebook > Dial a number**. Na zavolanie telefónneho čísla môžete použiť aj svoj mobilný telefón.

Funkcia opakovaného vytočenia čísla

Stlačte tlačidlo na Parrot MKi9200 a podržte ho zatlačené na dobu dve sekundy. Aktivujete funkciu opakovaného vytočenia posledného volaného čísla - redial.




- Funkcia diskrétného režimu**
- Ak si želáte počas hovoru pokračovať v hovore súkromne, mimo audio systému vozidla (privátna konverzácia), stlačte na Parrot MKi9200 tlačidlo .
 - > Hovor je automaticky presmerovaný do mobilného telefónu.
 - Ak si želáte hovor prepnúť späť na sadu, stlačte opäť tlačidlo .

-
- Funkcia utajeného režimu**
- Ak si želáte počas hovoru želáte deaktivovať mikrofón, podržte tlačidlo  zatlačené na dve sekundy.
 - Pre opätovnú aktiváciu mikrofónu stlačte to isté tlačidlo ešte raz.

Prijatie druhého hovoru

Parrot MKi9200 umožňuje súčasne zvládnuť dva telefonické rozhovory v prípade, že aj Váš telefón podporuje takúto funkciu. Pre podrobnejšie informácie použite užívateľský manuál od vášho mobilného telefónu.

- **Prijatie druhého hovoru**

1. Stlačte na Parrot MKi9200 tlačidlo .
 - > Prvý hovor je automaticky podržaný.
 2. Stlačte tlačidlo  na Parrot MKi9200, alebo zelené tlačidlo Vášho telefónu na prepnutie z jedného telefonického hovoru na druhý.
 3. Stlačte tlačidlo  pre ukončenie prebiehajúceho hovoru.
- Hovor môžete ukončiť priamo aj na telefóne.
- > Automaticky ste prepnutý na prvý podržaný hovor.

- **Odmietnutie druhého hovoru**

Stlačte na Parrot MKi9200 tlačidlo . Hovor môžete odmietnuť aj priamo z mobilného telefónu.

Posielanie DTMF

DTMF (Dual Tone Modulation Frequency = tónová voľba) Tento systém umožňuje ovládať pomocou systému hands-free či telefónu hlasové servery s využitím tónovej voľby (po stlačení tlačidiel *, # atď.) (napr. hlasový server operátora). Počas hovoru Vám Parrot MKi9200 umožňuje posilať DTMF aby ste si mohli organizovať svoju hlasovú poštu. K tomuto postupujte nasledovne:

1. Stlačte otočný dotykový ovládač a otvorte si DTMF menu.
2. Použite otočný dotykový ovládač a vyberte si niektorú z nasledovných možností: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, # alebo *.
3. Stlačte otočný dotykový ovládač na odoslanie DTMF do Vášho telefónu.

Nastavenie hlasitosti

Počas telefonického hovoru použite na nastavenie hlasitosti otočný dotykový ovládač zariadenia Parrot MKi9200, alebo nastavte hlasitosť na telefóne.

- > Nastavená úroveň hlasitosti ostane zachovaná pre všetky nasledujúce hovory.



Hlasitosť nastavená na Parrot MKi9200 nie je uložená pre hovory vo Vašom telefóne.



Používanie funkcie hudba

Výber zdroja hudby

- Na pripojenie Vášho zariadenia Parrot MKi9200 k Vášmu audio prehrávaču / iPod / USB kľúč použite USB, Jack alebo iPod konektor.
- Parrot MKi9200Vám umožňuje aj prehrávanie hudobných súborov uložených na SD karte. Na prenos hudobných súborov potrebujete:
 1. Do príslušného slotu vložte SD kartu na ktorej máte uložené svoje obľúbené hudobné súbory.
 2. Pomocou USB alebo mini USB kábla pripojte svoj Parrot MKi9200k počítaču.



3. Skopírujte si svoje hudobné súbory vo formáte MP3 alebo WMA ako keby to bol USB pamäťový kľúč. .
- Pre spustenie funkcie hudba stlačte tlačidlo Stlačte otočný dotykový ovládač pre vstup do požadovaného zdroja hudby. Ak majú hudobné súbory, ktoré máte uložené v pamäti zariadenia, definované príznaky – tags, potom si môžete vybrať podľa určitých kritérií (umelec, žáner, album a pod.) po uskutočnení výber stlačte otočný dotykový ovládač.
 - Na zmenu zdroja hudby stlačte otočný dotykový ovládač a otvorte si menu pre zdroj hudby a vyberte si z nasledujúcich možností:
 - iPod / iPhone
 - USB periférne zariadenie
 - SD karta
 - Audio prehrávač pripojený cez Bluetooth®
 - Audio prehrávač pripojený cez Line-in.
- > Parrot MKi9200 podľa výberu oznámi: **iPod, USB, Bluetooth®** Audio a Line in.



Ak je Váš Parrot MKi9200 pripojený na iPhone a aj na USB flash disk, iPhone má prioritu: máte umožnený prístup iba do obsahu uloženého v iPhone.





Počas prechádzania v menu alebo ak je aktívny šetrič displeja, stlačte pre návrat na hudobný prehrávač tlačidlo





**Používanie
diaľkového
ovládania
pri prehrávaní
hudobných
súborov**

• ***Pausa počas prehrávania***



Počas prehrávania hudobných súborov stlačte krátko tlačidlo , čím okamžite zastavíte prehrávanie.


Opätovným stlačením tlačidla  obnovíte prehrávanie hudobného súboru.

• ***Rýchly posun dopredu / dozadu na práve prehrávanej stope***

Počas prehrávania hudobného súboru môžete stlačením a podržaním tlačidla  alebo  aktivovať rýchly posun po stope smerom dopredu alebo dozadu.

• ***Výber hudobných súborov***

Počas prehrávania hudobného súboru môžete stlačením tlačidla  alebo  prejsť o jednu stopu dopredu alebo dozadu.

Počas prehrávania hudobných súborov stlačte tlačidlo  pre vstup do obsahu zvoleného zdroja. Potom sa môžete pomocou otočného ovládača presúvať v obsahu zvolenej zložky a meniť výber hudobných súborov, ktoré si želáte počúvať.



Funkcia Next/Previous nie je k dispozícii ak Parrot MKi 9200 pripojený k audio prehrávaču cez jack konektor.


• ***Nastavenie hlasitosti***

Počas prehrávania hudobného súboru použite dotykový ovládač hands-free sady pre nastavenie požadovanej hlasitosti.



Hlasitosť pre hovory a pre prehrávanie audio súborov fungujú separátne.

• ***Vstup do menu pre audio efekty***

Počas prehrávania hudobného súboru, podržte zatlačené tlačidlo  na 2 sekundy. Takto aktivujete menu pre audio efekty.



Podrobné informácie o audio nastaveniach pre Parrot MKi9200 nájdete v časti Úprava audio nastavení.



Úprava nastavení displeja

Nastavenie jasú displeja Parrot MKi9200 umožňuje vlastné nastavenie jasú displeja. Stlačte otočný dotykový ovládač a vyberte si možnosť **Settings > Brightness** a potom si vyberte možnosť pre **Night Mode** alebo **Day Mode** (nočný alebo denný režim).

Zmena pozadia displeja Parrot MKi9200 umožňuje zmenu základného pozadia na displeji. Môžete si vybrať zo základnej ponuky tapiet, ktoré sa nachádzajú v pamäti prístroja, alebo si môžete do pamäte uložiť svoje vlastné obrázky a fotografie, ktoré môžete použiť ako motív pozadia displeja.

· **Výber zo základných pozadí**

1. Stlačte otočný dotykový ovládač a vyberte si možnosť **Settings > Display > Wallpaper** a potom si pomocou ovládača vyberte niektorú z tapiet, ktoré sa nachádzajú v zozname a chcete aby bola zobrazená na displeji.
2. Pre potvrdenie svojej voľby stlačte otočný ovládač.

· **Nastavenie vlastnej tapety**

1. Overte si, či je Parrot MKi9200 nastavený tak, aby bol viditeľný pre všetky Bluetooth zariadenia. K tomuto je potrebné stlačiť otočný dotykový ovládač a vybrať si možnosť **Settings > Bluetooth > Visibility** a overte si či je zvolená táto možnosť. Ak nie je, urobte tak pomocou otočného ovládača.
2. Stlačte otočný ovládač a vyberte si možnosť **Settings > Display > Wallpaper > Customize > Add**.
> Na displeji sa zobrazí informácia «Waiting for picture» - počkajte na obrázok..
3. Z periférneho Bluetooth zariadenia pomocou technológie Bluetooth si pošlite obrázok, ktorý chcete zobraziť na displeji Parrot MKi9200.
 Podrobné informácie o posielaní obrázkov cez Bluetooth z Vášho zariadenia si pozrite v jeho užívateľskom manuáli.



*Ak si želáte obrázok poslaný ako tapetu do Vášho Parrot MKi9200 vymazať, stlačte otočný dotykový ovládač a vyberte si možnosť **Settings > Display > Wallpaper > Customize > Delete**.*





Úprava audio nastavení

Aktivácia hlasového menu Na Parrot MKi9200 si môžete aktivovať funkciu hlasového menu. K tomuto stlačte otočný dotykový ovládač a vyberte si možnosť **Settings > Audio > Spoken menu** a potom si vyberte **activated** alebo **deactivated**.

Nastavenie hlasitosti vyzváňacieho tónu Pre nastavenie hlasitosti vyzváňacieho tónu ktorý signalizuje prichádzajúci hovor stlačte otočný dotykový ovládač a vyberte si možnosť **Settings > Audio > Ringtone volume – hlasitosť vyzváňacieho tónu**.

Aktivácia funkcie detekcie okolitého hluku

- Funkcia zariadenia Parrot MKi9200 pre detekciu okolitého hluku umožňuje automatickú úpravu hlasitosti v závislosti od okolitého hluku.
- Na úpravu tohto nastavenia stlačte otočný dotykový ovládač a vyberte si možnosť **Settings > Audio > Lateral noise detection** a potom si zvolte **activated** alebo **deactivated**.

Deaktivácia funkcie Mute pri prehrávaní

- Táto možnosť pri prehrávaní hudobného súboru automaticky stíši tuner. Základné nastavenie tejto funkcie je aktívna.
- Túto možnosť môžete deaktivovať a tak stíšiť tuner manuálne prostredníctvom káble pre stíšenie – **mute cable**. K tomuto stlačte otočný dotykový ovládač, vyberte si možnosť **Settings > Audio > Mute on Streaming** a potom si vyberte **deactivated** – deaktivované.

Aktivácia funkcie priestorového zvuku

Funkcia priestorového zvuku na Parrot MKi9200 Vám poskytne priestorový zážitok z hudby.


- Na nastavenie tejto funkcie stlačte otočný dotykový ovládač a zvolte si možnosť **Audio effects > Spatialization**. Stlačením otočného ovládača aktivujete, alebo vypnete funkciu priestorového zvuku.
- Po aktivácii funkcie priestorového zvuku, môžete prísť k úprave vlastností tejto funkcie. Na úpravu nastavení stlačte otočný dotykový ovládač a zvolte si možnosť **Audio effects > Settings > Spatialization settings**.



Aktivácia ekvalizéra

- Ekvalizér vám poskytuje možnosť nastavenia nízkych, stredných a vysokých tónov v závislosti od Vašich preferencií. Pre jeho aktiváciu alebo deaktiváciu stlačte otočný dotykový ovládač, vyberte si možnosť **Audio effects > Equalizer** a potom si vyberte **Activated** alebo **Deactivated**.
- Môžete si vybrať niektorú z 10 štandardných predvolieb na úpravu frekvencií podľa štýlu hudby ktorú počúvate. Na úpravu tohto nastavenia stlačte otočný dotykový ovládač a potom si vyberte možnosť **Settings > Audio > eq. Settings**. Potom použite dotykový ovládač na úpravu frekvencií.




Pre vstup do menu pre audio efekty počas prehrávania stlačte a podržte na 2 sekundy tlačidlo .

Aktivácia funkcie virtuálneho Super Basového efektu

- Virtuálny Super Basový efekt Vám umožní zosilniť basové frekvencie. Pre aktiváciu funkcie Super Bass stlačte otočný dotykový ovládač. Otvorte si hlavné menu a vyberte si možnosť **Settings > Virtual Super Bass effect > Activated** alebo **Deactivated**.
- Parrot MKi9200 umožňuje zmenu nastavení Virtuálneho Super basového efektu. Stlačte otočný dotykový ovládač a zvoľte si možnosť **Audi effects > Settings > Vsb preferences**.



Počas prehrávania hudobného súboru stlačte a podržte tlačidlo , čím aktivujete funkciu Super Bass efektu.


Aktivácia funkcie Opakované prehrávanie / Náhodný výber

- Na aktiváciu alebo deaktiváciu náhodného pehrávania hudobných súborov stlačte otočný dotykový ovládač a vyberte si možnosť **Audio effects > Settings > Random** a potom si zvoľte **Activated / Deactivated**.
- Na aktiváciu alebo deaktiváciu opakovaného prehrávania hudobných súborov stlačte otočný dotykový ovládač a vyberte si možnosť **Audio effects > Settings > Random** a potom si zvoľte **Activated / Deactivated..**



*Ak ku svojmu Parrot MKi9200 používate iPod zvoľte si možnosť **Audio effects > Settings > Random (iPod)** alebo **Audio effects > Settings > Repetition (iPod)**.*



Pre vstup do menu pre audio efekty počas prehrávania stlačte a podržte na 2 sekundy tlačidlo .

Aktualizácia Vášho zariadenia Parrot MKi91000

Podrobný postup, ktorý vysvetľuje krok za krokom spôsob aktualizácie Vášho zariadenia Parrot MKi9200 je dostupný na našej webovej stránke www.parrot.com.

Hotline

Operátori na našej hotline linke sú Vám k dispozícii v pracovných dňoch pondelok až piatok od 9.00 do 18.00 hod prostredníctvom emailu na adrese hot-line@parrot.com, alebo môžete použiť služby telefonického operátora:

Taliansko: [+39] 02 59 90 15 97

Španielsko: [+34] 902 404 202

UK: [+44] (0)870 112 5872

Nemecko: 0900 1727768

USA: [+1] (877) 9 Parrot (bezplatná služba)

Čína: [+86] (0)21 6460 1944

Hong Kong: [+852] 2736 1169

Francúzsko: 01 48 03 60 69

Európa: [+33] 1 48 03 60 69 (používané jazyky: francúzsky, anglický, španielsky a nemecký)

Slovensko: [+421] 2 431 912 18 ; [+421] 2 431 912 19



Tartalom

Tartalom	24
Bevezetés	26
A Parrot MKI9200 beszerelése	27
Audió rendszer ISO csatlakozókkal	27
Audió rendszer line-in csatlakozókkal	28
Audió rendszer ISO csatlakozók nélkül	28
Az elektronikai rendszer beszerelése	28
A készlet tápvezetékének beszerelése	29
A bekötés ellenőrzése	29
Az audió csatlakozók beszerelése	29
A távirányítás beszerelése	29
A dupla mikrofon beszerelése	30
A kijelző beszerelése	31
1. A PARROT MKI9200 berendezés használata	32
Tájékozódás a menüben	32
A hangerő beállítása a menüben	32
A telefon / PDA párosítása és csatlakoztatása Bluetoothon keresztül	32
A telefonkönyv szinkronizálása	33
A memória törlése	33
A hangtárcsázási funkció használata	34
Hívás hangtárcsázás segítségével	34
Hívás fogadása hanggal	35
A telefon funkcióinak használata	36
Hívás fogadása	36
Hívás kezdeményezése	36
Az újrahívási funkció	36
A diszkrét mód használata	37
A titkosított mód használata	37
Második hívás fogadása	37
DTMF küldése	38

A hangerő beállítása	38
A zenei funkciók használata	39
A zenei forrás kiválasztása	39
A távvezérlő használata a zenefájlok lejátszásakor	40
• A lejátszás szüneteltetése	40
• Gyorskeresés előre / hátra az éppen lejátszott számban	40
• Zenei fájlok kiválasztása	40
• A hangerő beállítása	40
• Belépés a hangeffektusok menüjébe	40
A kijelző beállításainak hangolása	41
A kijelző fényerejének beállítása	41
A háttér megváltoztatása	41
• Választás az alaphátterek közül	41
• Saját háttérkép beállítása	41
Az audió beállítások hangolása	42
A hangos menü aktiválása	42
A csengőhang hangerejének beállítása	42
A környezetzaj érzékelési funkció aktiválása	42
A Mute funkció deaktiválása lejátszás közben	42
A térhangzás funkciójának aktiválása	42
A hangszínszabályzó aktiválása	43
A virtuális Super Bass effektus funkciójának aktiválása	43
Az Ismételt lejátszás / Véletlenszerű lejátszás funkcióinak aktiválása	43
A Parrot MKI9200 készülék frissítése	44
Forró vonal	44

Bevezetés

A Bluetooth® technológia, rádióösszeköttetés segítségével, rövid hatótávolságú hang- és adatátvitelt tesz lehetővé. Segítségével, több elektronikus berendezés, főleg telefonok és hands-free készülékek egyidejű kommunikációjára van lehetőség.

A Parrot cég az évek hosszú során megszerzett tapasztalatai alapján, melyet a jelfeldolgozás és a hangfelismerő technológiák területén szerzett, bemutatja új hands-free készülékét, a Parrot MKi9200-at, amely a beszélgetések során első osztályú minőséget biztosít.

Az Ön mobiltelefonjával történő összepárosítás után a Parrot MKi9200 néhány másodperc alatt lehetővé teszi Önnek telefonbeszélgetés létrehozását az gépkocsijában, a telefonnal történő manipulálás nélkül, abban az esetben is, ha a mobilja az Ön zsebében van. Az összeköttetés az Ön mobiltelefonjával teljesen átlátható módon valósul meg.

Az Ön Parrot MKi9200 készüléke a felhasználó szempontjából független hangtárcsázás és hangszintézis funkciókat használja, ami minden helyzetben kifejezetten megkönnyíti használatát. Az Ön hands-free készüléke lehetővé teszi az összes zenelejátszó készülék csatlakoztatását: iPod, iPhone, iTouch, USB kulcsok, USB MP3 lejátszók, Bluetooth Sztereo berendezések, CD lejátszók, MiniDisc és hasonlók.



A Parrot hands-free készülék irányítására, volánra szerelhető távirányítót használhatunk. Ez a kezelőegység lehetővé teszi hívás létrehozását a volánon található vezérlők segítségével, miközben kezével továbbra is a gépkocsi vezetésével foglalkozhat. Részletes információk a www.parrot.com-on.



A Parrot MKi9200 üzembe helyezése




Azt ajánljuk kedves vevőinknek, hogy a Parrot MKi9200 beszerelését bízzák szakemberrel!

- Gépkocsija műszerfalából távolítsa el az audió rendszert, hogy hozzáférjen a mögötte található vezetékekhez.
- A készletben található vezetékek ISO csatlakozókkal és két pár line-out csatlakozóval vannak ellátva. A line-out csatlakozókat abban az esetben használhatjuk, ha a jármű audió rendszere ezt lehetővé teszi (erősítő használata). A jármű audió rendszerének típusától függően ezért több lehetőség is szóba jöhet.
- Bejövő telefonhíváskor az audió rendszer automatikus lehallkításának funkciója (mute) lép működésbe, hogy a hívás létre jöhessen. A funkció üzembe helyezésének lehetősége függ a gépjármű audió rendszerének konfigurációjától.
- A beszerelés végén ellenőrizze, hogy nem került-e sor a vezetékek megrongálódására.


**Audió rendszer
ISO
csatlakozókkal**

1. Csatlakoztassa a hands-free készlet vezetékét a gépkocsi audió rendszerének aljzatába.
2. Kösse be az audió és tápkábeleket a Parrot MKi9200 készülék konnektoraiba.
3. A szabad sárga vezetékét csatlakoztassa az audió rendszer automatikus lehallkítási funkciójának konnektorába (mute in 1, mute in 2, vagy mute in 3).

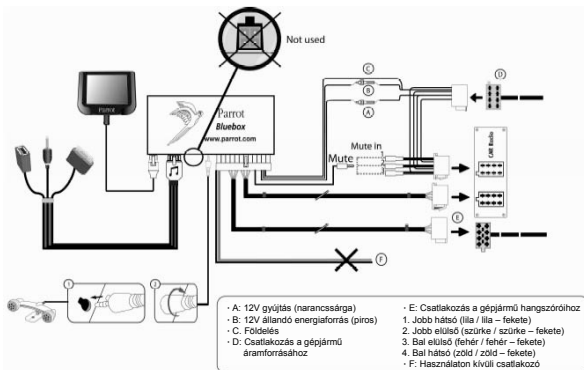

Audió rendszer
line-in
csatlakozókkal

- Ezt a fajta bekötést a line-out konnektor (barna és fehér vezeték vagy piros és fekete) és a gépkocsi audió rendszerének line-in bemenetének összekapcsolásával hozhatja létre.
- A két pár audió konnektor segítségével az audió funkciót kiterjesztheti sztereó üzemmódba a gépkocsi audió rendszerének összes hangszórójára.
- A szabad sárga vezetékét csatlakoztassa az audió rendszer automatikus lehalkítási funkciójának konnektorába (mute in 1, mute in 2 vagy mute in 3).

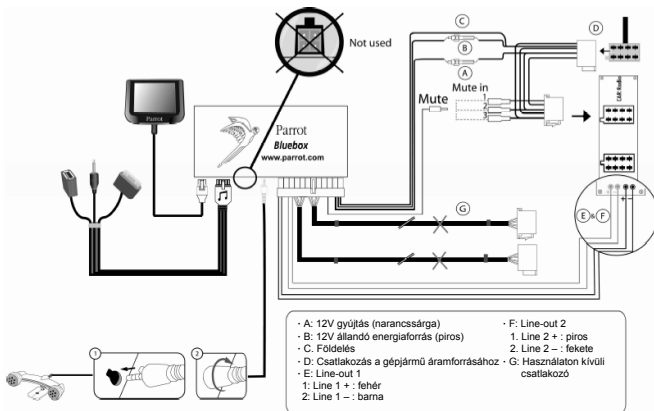

Audió rendszer
ISO
csatlakozók
nélkül

A bekötés leegyszerűsítése céljából vásárolnia kell egy ISO adapterkábel.
A hozzáférhető ISO adaptereket megtekintheti [weboldalunkon](http://www.parrot.com):

Az elektronikai
rendszer
beszerelése

Az elektronikai rendszert semmi esetre se szerelje:
- a fűtés vagy a klímaberendezés közelébe;
- a közvetlen napsugárzásnak kitett helyekre;
- fémből készült falak közé.



A bekötés ellenőrzése céljából, **mielőtt elhelyezné a műszerfalra, kapcsolja be a kijelzőt.** ▢ További információért nézze át a **Bekötés ellenőrzése** részt.



- A készlet tápkábelének beszerelése**
- Nézze át gépkocsija audió rendszerének bekötési rajzát.
 - A hands-free készülék piros vezetékét az állandó +12V feszültségforrásra kell kötni, a narancssárga vezetékét a +12V-ra a gyújtáson a fekete vezeték a földelés. Ellenőrizze, hogy a narancssárga vezeték az állandó +12V feszültségforrásra van kötve. Az ilyen bekötés a gépkocsi akkumulátorának teljes kisülését eredményezi.




Némely gépkocsi konnektoraiban nincsen meg a kívánt +12V feszültség. Ezért a narancssárga tápvezetékét a biztosítékdobozra vagy egyéb áramforrásra kell kötni.

- A helyes bekötés ellenőrzése**
- A bekötés helyességének ellenőrzésére a szerelés után kapcsolja be és ki a gépkocsi gyújtását. A Parrot MKi9200 kijelzőjén a következő üzenetnek kell megjelennie: „Goodbye!”
 - Ellenkező esetben fel kell cserélni a piros és a narancssárga vezeték bekötését. A piros tápkábelt valóban az állandó 12V áramforrásra, a narancssárgát a 12V gyújtásra a feketét a földre kell kötni. Ezt egyszerűen, a két biztosítéktartó felcserélésével is elérheti, melyek a Parrot MKi9200 kábeleinek szétágazásánál található.


- Az audió csatlakozók bekötése**
- Csatlakoztassa a zenei vezetékét az elektronikai rendszerhez és helyezze az USB/iPod konnektorokat a kesztyűtartóba, a középkonzolba vagy a hátsó ülések mögötti tároló rekeszbe, a műszerfal típusától függően.
 - A konnektorokat a mellékelt védőburkolatokkal védheti a portól.


- A távvezérlés beszerelése**
- Az utastérben keressen egy helyet, ahová a távirányítót felszerelheti. Azt ajánlanánk, hogy a távvezérlőt helyezze a műszerfal középeére.
 - Amennyiben a távvezérlőt a volánra szeretné felszerelni, ne feledkezzen el meggyőződni annak szilárd rögzítéséről, hogy vezetés közben ne kerülhessen sor annak véletlenszerű leesésére. Ne szerelje a volán külső oldalára, hogy mindig kéznél legyen irányváltoztatás közben is.



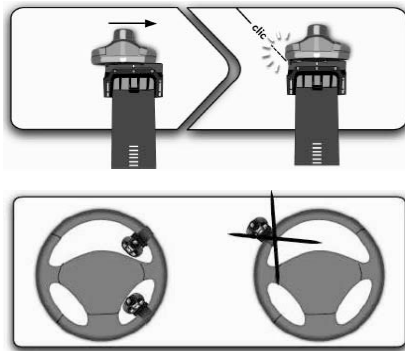

- Ha a távvezérlőt a műszerfal középre szeretné elhelyezni, ragasszon mindkét felén öntapadós ragasztószalagot a konzol lapos részére és azt nyomja oda a műszerfalhoz, hogy odaragadjon. Ezután a távvezérlőt becsúszthatja a konzolba.

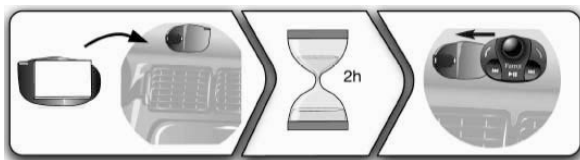


 *A konzol, műszerfalra történő felragasztása után várjon kb. 2 órát míg a ragasztószalag meg nem köt rendesen.*

**A dupla
mikrofon
beszerelése**

A Parrot mikrofonok irányított mikrofonok ezért szükséges, hogy egyenesen a használó felé irányuljanak, amivel biztosítják a tiszta hangátvitelt. Amennyiben az lehetséges, a mikrofont az elülső konzol közelébe a mennyezeti lámpa mellé az gépkocsi középvonalához kell szerelni, úgy, hogy a mikrofon és használója között ne legyenek semmilyen akadályok.

**A kijelző
üzembe
helyezése**

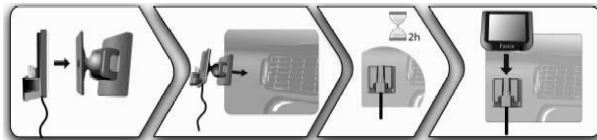


- A konzol, műszerfalra történő felragasztása után várjon kb. 2 órát míg a ragasztószalag teljesen megkeményedik.
- Ha a gépkocsit elhagyja, ne felejtse el kivenni a kijelzőt a konzolból. Elkerüli ezzel a közvetlen napsugárzásnak való kitételét és esetleges eltulajdonítását.





1. A PARROT MKi9200 használata

Hogyan
tájékozódjunk
a menüben



Ha először használja a Parrot MKi9200-et és úgy tűnik, hogy a távirányítás nem csatlakozott az elektronikus boxhoz nyomja le egyszerre 3 mp-re a , a  a  gombokat. Ez csak a szett bekapcsolása utáni 30mp-ben lehetséges.

- A menübe való belépéshez érintse meg a forgatható vezérlőgombot.
 - > A szett kijelzi az aktuális menü nevét.
- A menüben a vezérlőgomb forgatásával tudunk mozogni, a választást a gomb  megnyomásával vagy a vezérlőgomb megnyomásával támaszthatjuk alá.
- A menüből való kilépéshez nyomjuk meg a  gombot vagy várjunk néhány másodpercet.

A hangerő
beállítása a
menüben

A Parrot MKi9200 készülék hangerejének beállítására nyomjuk meg a vezérlőgombot és válasszuk a **Settings > Audio > Menu Volume** lehetőséget. A hangerő beállítására használjuk a vezérlőgombot, majd választásunkat erősítsük meg.



*Az audió menü lehetővé teszi a hangmenü deaktiválást. Bővebb információkért nézze át **Az audió beállítások hangolását**.*

A telefon / PDA
párosítása és
csatlakoztatása
Bluetoothon
keresztül

Mielőtt először használná mobiltelefonjával összekapcsolt Parrot MKi9200 készülékét, végre kell hajtania a két berendezés párosítását. A párosítás műveletét csak egyszer kell elvégezni.

A berendezések csatlakoztatása ezután mindig automatikusan megy végbe, mikor bekapcsolja a gyűjtést. Ez a funkció az Ön mobiltelefonjának modelljétől függ.

1. Győződjön meg róla, hogy a Parrot MKi9200 úgy van beállítva, az összes Bluetooth® berendezés számára látható legyen. Ehhez nyomja meg a vezérlőgombot és válassza a következő lehetőséget: **Settings > Bluetooth > Visibility > Visible**.



A Parrot MKi9200 alapbeállításban látható.

2. Nyomja meg a vezérlógombot és válassza a következő lehetőséget: **Settings > Bluetooth > Pair with....**
 - > Amennyiben mobiltelefonja megjelenik a berendezések listáján, válassza ki és a forgatható vezérlógomb megérintésével erősítse meg választását.
 - > Ha az Ön mobiltelefonjának modellje nem jelenik meg a listán, válassz az **Other phones** – egyéb telefonok lehetőséget.
3. Mobiltelefonján válassza a **Bluetooth®** periférikus berendezések keresése lehetőséget.
 - > Megjelenik a hozzáférhető Bluetooth perifériák listája.
4. A listáról válassza ki a **«Parrot MKI9200»** készüléket.
5. A PIN kód megadására való felszólítás megjelenése után, adja meg mobiltelefonján a **«0000»** számkódot.
 - > A Parrot MKI9200 készülék kijelzőjén megjelenik a **«Pairing successful»** - a párosítás sikeresen befejeződött, információ.



Mobiltelefonja és a Parrot MKI9200 készülék első párosítása után a berendezések között automatikusan létrejön a kapcsolat, miután Ön beszállt a gépkocsijába és a kihangosító szett kijelzője csatlakoztatva van.

A telefonkönyv szinkronizálása Némely Bluetooth telefon esetében, a Parrot MKI9200 automatikusan elvégzi a nevek és telefonszámok szinkronizálását a két készülék telefonkönyve között. Amennyiben az Ön telefonja nem támogatja az automatikus szinkronizálást, használhatja az Object Push funkciót is a névjegyek átküldésére a mobiltelefonból a gépkocsi kihangosító szettjébe a Bluetooth® technológia segítségével. Ezt a következőképpen hajthatjuk végre:

1. Érintsük meg a vezérlógombot és válasszuk **Phone > Receive Contacts**.
2. Bővebb információt a névjegyek küldéséről az Object Push funkció segítségével mobiltelefonunk kezelési útmutatójában találunk.

A memória törlése

A Parrot MKI9200 berendezéssel akár tíz készüléket is párosíthatunk.

Ha a 11. telefont akarjuk párosítani, a Parrot MKI9200 jelenti, hogy **«Memory full»** - megtelt a memória. A menüben **Settings > Bluetooth > Paired devices** eltávolíthatjuk a felesleges berendezéseket, ezzel felszabadítva a memóriát.



A hangtárcsázási funkció használata


Mielőtt kihangosító szettjének a hangtárcsázási funkcióját használná, mobiltelefonját / PDA készülékét csatlakoztatnia kell a Parrot MKi9200-hoz.

- Bővebb információkért olvassa el a „**A telefon / PDA párosítása és csatlakoztatása Bluetoothon keresztül**” című részt.

Hívás
hangtárcsázás
segítségével



Ez a funkció csak akkor elérhető, ha előtte szinkronizálta a névjegyeket a kihangosító szettel.

1. A hangtárcsázás aktiválásához nyomja meg a  gombot.
> Egy sípolást fog hallani.
2. Mondja ki a kulcsszót: «**Call**» - hívás és a felhívandó személy nevét.
> Ha a berendezés helyesen azonosította a hangtárcsázást, automatikusan létrejön a telefonhívás.
> Amennyiben az azonosítás nem egyértelmű, a készülék, ellenőrző kérdést tesz fel.



A hangtárcsázási funkció segítségével néhány kulcsszó kombinációját is használhatja. Például: «Bob». Kiválaszthatja melyik számra akar hívni: pl. «Bob at home», «Bob home» és hasonlók.



3. Választását erősítse meg a «**Yes**» vagy «**Call**» - hívás szavakkal.
> A hívást ezzel aktiválva lett.



- Hívás fogadása hanggal**
- Az **«Accept»** - elfogad kulcsszó, lehetővé teszi a bejövő hívás fogadását.
 - A **«Refuse»** - visszautasít kulcsszó, lehetővé teszi a bejövő hívás visszautasítását.

A kulcsszavak aktiválását/kikapcsolását először aktiválni kell. Ebben az esetben a következő lépések szerint járjon el:

1. Érintse meg a vezérlőgombot és válassza ki a következőt **Phone > Settings > Magic words**.
2. A kulcsszavak aktiválásához/kikapcsolásához nyomja meg a forgó vezérlőgombot.



A telefon funkcióinak használata

Mielőtt telefonja funkcióit használná, mobiltelefonját / PDA készülékét csatlakoztatnia kell a Parrot MKi9200-hoz.

□ Bővebb információkért olvassa el a **„A telefon / PDA párosítása és csatlakoztatása Bluetoothon keresztül”** című részt.

Hívás fogadása A beérkező hívást csengőhang jelzi.



A kijelzőn megjelenik a hívó neve és névjegye, ha annak részletei megtalálhatóak a Parrot MKi9200 készülékhez csatlakoztatott telefon telefonkönyvében.

- Ha a hívást fogadni kívánja, nyomja meg a gombot. A hívás befejezésére nyomja meg a gombot.
- Ha a bejövő hívást nem kívánja fogadni, nyomja meg a gombot.



**Hívás
kezdeményezése**


- Ha a hívandó személy névjegye megtalálható a Parrot MKi9200 készülékhez csatlakoztatott telefon telefonkönyvében, a következőképpen járjon el:
 1. Érintse meg a vezérlőgombot és lépjen be a főmenübe majd válassza ki a **Phonebook** – telefonkönyv menüpontot.
 2. Válassza ki a kezdőbetűt és érintse meg a vezérlőgombot.
 - > Válassza ki a névjegyet:
 - A hívás létrehozásához nyomja meg a gombot.
 - vagy használja a vezérlőgombot a névjegyhez tartozó telefonszámok valamelyikének kiválasztására.
- Ha a hívandó személy névjegye nem található a Parrot MKi9200-hoz csatlakoztatott telefon telefonkönyvében, állítsa meg gépkocsiját egy biztonságos helyen nyomja meg a forgatható vezérlőgombot és válassza a **Phonebook > Dial a number** lehetőséget. A telefonszám hívására használhatjuk a mobiltelefonunkat is.

**Az újrahívási
funkció**

Nyomja meg a gombot a Parrot MKi9200 készüléken és tartsa lenyomva 2 másodpercig. Ezzel aktiválja az utoljára hívott szám újrahívási funkcióját - redial.






- A diszkrét mód használata**
- Ha hívás közben a beszélgetést diszkrétén kívánja folytatni, a gépkocsi, audió rendszerének kiiktatásával, (privát beszélgetés), nyomja le a Parrot MKI9200 készüléken a  gombot.
 - > A hívás automatikusan átirányítódik a mobiltelefonra.
 - Ha a hívást vissza kívánja kapcsolni a kihangosító szettre, nyomja le a  gombot.


- A titkosított mód használata**
- Ha hívás közben deaktiválni szeretné a mikrofont, tartsa 2 másodpercig lenyomva a  gombot.
 - A mikrofon újraaktiválásához nyomja le újra ugyanazt a gombot.

Második hívás fogadása A Parrot MKI9200 lehetővé teszi két telefonhívás egyidejű fogadását is, abban az esetben, ha az Ön telefonja is támogatja ezt a funkciót. Részletes információkért tanulmányozza át mobiltelefonja kezelési útmutatóját.

- **Második hívás fogadása**

1. Nyomja le a Parrot MKI9200 készülék  gombját.
 - > Ezzel az első hívást automatikusan várakoztatja.
2. Az egyik hívásról a másikra kapcsoláshoz nyomja meg a  gombot a Parrot MKI9200 készüléken, vagy a zöld gombot a mobiltelefonján.
3. A folyamatban lévő hívás befejezéséhez nyomja meg a  gombot.
 - A hívást közvetlenül a mobiltelefonon is be tudja fejezni.
 - > Ezzel automatikusan átkapcsol a várakoztatott hívásra.

- **A második hívás visszautasítása**

Nyomja le a Parrot MKI9200 készülék  gombját. A hívást közvetlenül a mobiltelefonról is vissza tudja utasítani.

DTMF küldése DTMF (Dual Tone Modulation Frequency = hangfrekvencia-tárcsázás) Ez a rendszer hangfrekvencia-tárcsázás és a kihangosító szett vagy a mobiltelefon segítségével lehetővé teszi szerverek irányítását (a *, # stb. gombok lenyomásával) (pl. az operátor hangposta szervere). A hívás során a Parrot MKi9200 lehetővé teszi DTMF jelek küldését, hogy ezek segítségével meghallgathassa hangpostafiókját. Ehhez a következő lépéseket hajtsa végre:

1. Nyomja le a forgó vezérlógombot és nyissa meg a DTMF menüt.
2. A forgó vezérlógomb segítségével válassza ki a következő lehetőségek valamelyikét: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, # vagy *.
3. Nyomja le a forgó vezérlógombot ezzel és küldjön DTMF jelet a mobiltelefonjára.

A hangerő beállítása A telefonhívás alatt használja a hangerő beállítására szolgáló forgó vezérlógombot a Parrot MKi9200 készüléken, vagy állítsa be a hangerőt a telefonján.

- > A beállított hangerő a következő hívások alatt is ezen a szinten marad.



A Parrot MKi9200 készüléken beállított hangerő nem befolyásolja az Ön telefonjára érkező hívásokét.



A zenei funkciók használata

A zenei forrás kiválasztása

- A Parrot MKi9200 készülék és az Ön audió lejátszójának / iPod / USB kulcs összekapcsolására használjon USB, Jack vagy iPod csatlakozót.
- A Parrot MKi9200 készülék lehetővé teszi az Ön számára az SD kártyán található zenei fájlok lejátszását is. A zenei fájlok átmásolását a következőképpen hajthatja végre:
 1. Helyezze be az SD kártyát amelyre kedvenc zeneszámaikat kívánja másolni a megfelelő slotba.
 2. USB vagy mini USB kábel segítségével kösse össze a Parrot MKi9200k készüléket a számítógéppel, amelyen a zenéi találhatóak.



3. Másolja át MP3 vagy WMA formátumú zeneszámaikat az SD kártyára, mintha az egy USB kulcs lenne.
- A zenék elindításához nyomja meg a gombot. A kívánt zenei forrás kiválasztásához nyomja meg a forgó vezérlőgombot. Ha a berendezés memóriakártyáján lévő zeneszámok definiált ismertetőjegyei – tags, vannak, akkor ezeket bizonyos kritériumok szerint is választhatja (előadó, stílus, album stb.). A választás befejeztével nyomja le a forgó vezérlőgombot.
 - A zenei forrás megváltoztatásához nyomja meg a forgó vezérlőgombot és nyissa ki a zenei forrás menüjét, a következő lehetőségek közül választhat:
 - iPod / iPhone
 - külső USB készülék
 - SD kártya
 - Bluetooth®-on keresztül csatlakoztatott audió lejátszó
 - Line-in-en keresztül csatlakoztatott audió lejátszó.
 - > A Parrot MKi9200 készülék a választás alapján jelzi: iPod, USB, Bluetooth® Audio vagy Line in.



Ha az Ön Parrot MKi9200 készülékéhez iPhone és USB kulcs is csatlakozik, az iPhone prioritást élvez: csak az iPhone-on lévő tartalom hozzáférhető az Ön számára.




A menüben való keresés vagy a képernyővédő aktivítása esetén a gomb megnyomásával térhet vissza a zenelejátszóba.





A távvezérlő használata a zenefájlok lejátszásakor

- **A lejátszás szüneteltetése**



A zenei fájlok lejátszása során nyomja meg röviden a  gombot, ezzel azonnal megállítja a lejátszást.


A  gomb újbóli lenyomásával újra elindul a zenei fájlok lejátszása.

- **Gyorskeresés előre / hátra az éppen lejátszott számban**

A zenei fájl lejátszása közben a  vagy  gomb lenyomva tartásával aktiválhatja gyorskeresést a sávban előre vagy hátrafelé.

- **A zenei fájlok kiválasztása**

A zenei fájl lejátszása közben a  vagy  gomb megnyomásával előre vagy hátraugorhat a következő számra.

A zenei fájl lejátszása közben a nyomja meg a  gombot és kiválasztott forrás számlistájába jut. Ezután a forgó vezérlőgomb segítségével tud navigálni a számok között és megváltoztatni a kiválasztott dalt, melyet hallgatni akar.



A Next/Previous funkció nem hozzáférhető, ha a Parrot MKi 9200 készülék jack dugóval kapcsolódik az audió lejátszóhoz.


- **A hangerő beállítása**

A zenei fájlok lejátszása közben a kihangosító szett érintő vezérlőjével szabályozhatja a hangerőt.



A hívások és a zenei lejátszó hangereje egymástól függetlenül állítható.

- **Belépés a hangeffektusok menüjébe**

A zenei fájlok lejátszása közben, tartsa 2 másodpercig lenyomva a  gombot. Ezzel aktiválhatja a hangeffektusok menüjét.



Részletes leírást a Parrot MKi9200 audió beállításairól az Audió beállítások hangolása részben talál.



A kijelző beállításainak hangolása

A kijelző
fényerejének
beállítása

A Parrot MKi9200 lehetővé teszi a kijelző fényerejének tetszés szerinti beállítását. Nyomja meg a forgó vezérlógombot és válassza ki a **Settings > Brightness** menüpontot, majd válassza ki a **Night Mode** vagy **Day Mode** lehetőségek közül a megfelelőt (esti vagy nappali üzemmód).

A háttér
megváltoztatása

A Parrot MKi9200 lehetővé teszi a kijelző alapháttérének megváltoztatását. Választhat a háttérképek alapkinálatából, amelyek a készülék memóriájában vannak, vagy betöltheti a memóriába saját képeit, fotóit is, amelyet háttérkép motívumként használhat a kijelzőn.

· **Választás az alapháttérek közül**

1. Nyomja meg a forgó vezérlógombot és válassza ki a **Settings > Display > Wallpaper** menüpontot, majd a listában található képek közül, a vezérlő segítségével válassza ki valamelyik háttérképet, amelyiket a kijelzőn szeretne látni.
2. Választásának megerősítésére nyomja meg a vezérlógombot.

· **Saját háttérkép beállítása**

1. Győződjön meg róla, hogy a Parrot MKi9200 készülék úgy van beállítva, hogy látható az összes Bluetooth berendezés számára. Ehhez nyomja meg a forgó vezérlógombot és válassza ki a **Settings > Bluetooth > Visibility** lehetőséget és ellenőrizze, hogy ez legyen beállítva. Ha ez nem így van, állítsa be ezt a forgó vezérlógomb segítségével.
2. Nyomja meg a forgó vezérlógombot és válassza ki a **Settings > Display > Wallpaper > Customize > Add** lehetőséget.
> A kijelzőn a következő információ jelenik meg «Waiting for picture» - várom a képet.
3. Külső Bluetooth berendezésről a Bluetooth technológia segítségével küldje át a képet, amelyet a Parrot MKi9200 kijelzőjén háttérképként szeretne látni.

Bővebb információt, képek küldéséről Bluetoothon keresztül az Ön készülékéről, annak kezelési útmutatójában talál.



Ha a Parrot MKi9200 készülékére küldött háttérképet szeretné kitérőlni, nyomja meg a forgó vezérlógombot és válassza ki a **Settings > Display > Wallpaper > Customize > Delete** lehetőséget.





Az audió lehetőségek hangolása

A hangos menü beállítása A Parrot MKi9200 készüléken aktiválhatja a hangos menüt. Ehhez nyomja meg a forgó vezérlógombot és válassza ki a **Settings > Audio > Spoken menu** lehetőséget, majd az **activated** vagy **deactivated** alternatívát.

A csengőhang hangerejének beállítása A bejövő hívást jelző csengőhang hangerejének beállításához nyomja meg a forgó vezérlógombot és válassza ki a **Settings > Audio > Ringtone volume** – a csengőhang hangereje – lehetőséget.

A környezetzaj érzékelési funkció aktiválása · A Parrot MKi9200 készülék környezetzaj érzékelési funkciója lehetővé teszi a hangerő automatikus változtatását a környezet zajának függvényében.
· A funkció beállításához nyomja meg a forgó vezérlógombot és válassza ki a **Settings > Audio > Lateral noise detection** lehetőséget, majd az **activated** vagy **deactivated** alternatívát.

A Mute funkció deaktiválása · Ez a funkció a zenei fájlok lejátszásakor automatikusan lehalkítja a rádiót. A funkció alapbeállítása: **aktív**.
lejátszás közben · Ezt a funkciót deaktiválhatja és a rádiót manuálisan is lehalkíthatja a lehalkító kábel – **mute cable**, segítségével. Ehhez nyomja meg a forgó vezérlógombot és válassza ki a **Settings > Audio > Mute on Streaming** lehetőséget, majd a **deactivated** – deaktiválva alternatívát.

A térhangzás funkciójának aktiválása A Parrot MKi9200 készülék térhangzás funkciója, térhangzású zenei élményben részesíti Önt.
· A funkció beállításához nyomja meg a forgó vezérlógombot és válassza ki a **Audio effects > Spatialization** lehetőséget. A forgó vezérlógomb megnyomásával aktiválhatja, vagy kikapcsolhatja a térhangzás funkciót.
· A térhangzási funkció aktiválása után, tovább változtathatja a funkció tulajdonságait. A beállítások megváltoztatására nyomja meg a forgó vezérlógombot és válassza az **Audio effects > Settings > Spatialization settings** lehetőséget.



A hangszínszabályzó beállításának aktiválása

- A hangszínszabályzó a mély, közepes és magas hangok beállítását teszi lehetővé, az Ön ízlésének megfelelően. Aktiválásához vagy deaktiválásához nyomja meg a forgó vezérlőgombot és válassza az **Audio effects > Equalizer** lehetőséget, majd az **Activated** vagy **Deactivated** alternatívát.
- Választhat egyet a zenei stílusnak megfelelő, 10 gyári standard frekvencia-beállításból. A beállítások megváltoztatására nyomja meg a forgó vezérlőgombot és válassza a **Settings > Audio > eq**. **Settings** lehetőséget. Ezután a forgó vezérlőgombbal állítsa be a frekvenciát.



Az hangeffektusok menübe való belépéshez, lejátszás közben, tartsa lenyomva 2 másodpercig a >|| gombot.

A virtuális Super Bass effektus funkciójának aktiválása

- A virtuális Super Bass effektus lehetővé teszi a mély hangtartomány felerősítését. A Super Bass funkció aktiválásához nyomja meg a forgó vezérlőgombot. Nyissa meg a főmenüt és válassza a **Settings > Virtual Super Bass effect > Activated / Deactivated** lehetőséget.
- A Parrot MKi9200 lehetővé teszi a Virtuális Super Bass effektus beállításainak megváltoztatását is. Nyomja meg a forgó vezérlőgombot és válassza ki a **Audi effects > Settings > Vsb preferences**.



Ha lejátszás közben lenyomva tartja a >|| gombot, aktiválhatja a Super Bass effektus funkciót.

Az Ismételt lejátszás / Véletlenszerű lejátszás funkciójának aktiválása

- A zeneszámok véletlenszerű lejátszásának aktiválására vagy deaktiválására nyomja meg a forgó vezérlőgombot és válassza ki a **Audio effects > Settings > Random** lehetőséget, majd az **Activated / Deactivated** alternatívát.
- A zeneszámok ismételt lejátszásának aktiválására vagy deaktiválására nyomja meg a forgó vezérlőgombot és válassza ki a **Audio effects > Settings > Random** lehetőséget, majd az **Activated / Deactivated** alternatívát.



*A Parrot MKi9200 készüléket iPoddal használva válassza az **Audio effects > Settings > Random (iPod)** vagy **Audio effects > Settings > Repetition (iPod)** lehetőséget*



Az hangeffektusok menübe való belépéshez, lejátszás közben, tartsa lenyomva 2 másodpercig a >|| gombot.

A Parrot MKi9200 készülék frissítése

A részletes leírást, amely lépésről-lépésre elmagyarázza a Parrot MKi9200 készülék frissítését megtalálja a www.parrot.com honlapon.

Forró vonal

Operátoraink forró vonalunkon, munkanapokon, hétfőtől péntekig, 9.00 órától 18.00 óráig állnak az Önök rendelkezésére. Érdeklődhetnek e-mailben hot-line@parrot.com, vagy igénybe vehetik telefonos operátoraink szolgáltatását is:

Olaszország: [+39] 02 59 90 15 97

Spanyolország: [+34] 902 404 202

Egyesült Királyság: [+44] (0)870 112 5872

Németország: 0900 1727768

USA: [+1] (877) 9 Parrot (ingyenes szolgáltatás)

Kína: [+86] (0)21 6460 1944

Hong Kong: [+852] 2736 1169

Franciaország: 01 48 03 60 69

Európa: [+33] 1 48 03 60 69 (A használt nyelvek: francia, angol, spanyol és német)

Szlovákia: [+421] 2 431 912 18 ; [+421] 2 431 912 19

Dovozca pre SR:

MOLPIR

Molpir s.r.o., Hrachová 30, 821 05 Bratislava SR
Tel.: +421 2 4319 1218, Fax: +421 2 4319 1220
obchod@molpir.sk, www.molpir.sk

Forgalmazó:

MOLPIR

Molpir s.r.o., Hrachová 30, 821 05 Bratislava, SZLOVÁK KÖSZTÁRSASÁG
Tel.: +421 2 4319 1218, 4319 1219, Fax: +421 2 4319 1220

N-MKG9200-001-022008-SK-HU