



MOLPIR

UŽÍVATEĽSKÝ NÁVOD

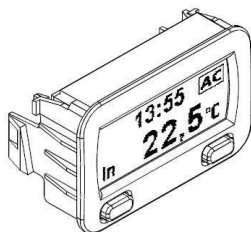


Teplomer (Check TEMP Time) je určený na snímanie vonkajšej a vnútornej teploty. Na základe naprogramovanej vnútornej teploty automaticky zapína/vypína manuálnu klimatizáciu, alebo kúrenie (v závislosti od spôsobu inštalácie). Na základe naprogramovanej vonkajšej teploty upozorňuje na riziko tvorenia námrazy (3 výstražné pípnutia pri poklese teploty pod prednastavenú hodnotu). Teplota je meraná s citlivosťou desatiny °C. Podsvietenie displeja je možné prepínať na biele, modré, zelené, alebo červené. Prechod medzi týmito farbami je plynulý, takže je možné prispôbiť farbu displeja rôznym farbám podsvietenia prístrojových dosiek.

Režim zobrazovania teploty

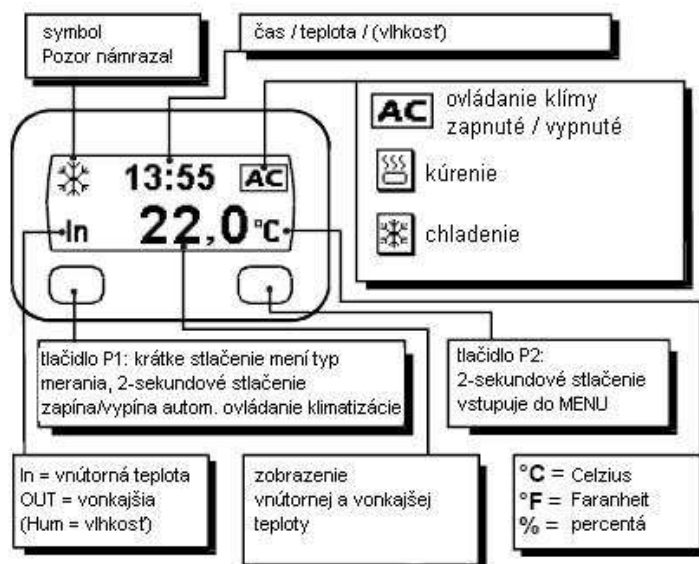


Poznámka: zapnutie, alebo vypnutie automatického ovládania klímy (Checktempom) je potvrdené 3 zvukovými tónmi a na displeji musí svietiť v pravom hornom rohu symbol „AC“.

Režim zobrazenia merania času jazdy



Z režimu zobrazovania teploty sa prepína do režimu merania času jazdy súčasným krátkym stlačením tlačidiel P1 a P2.

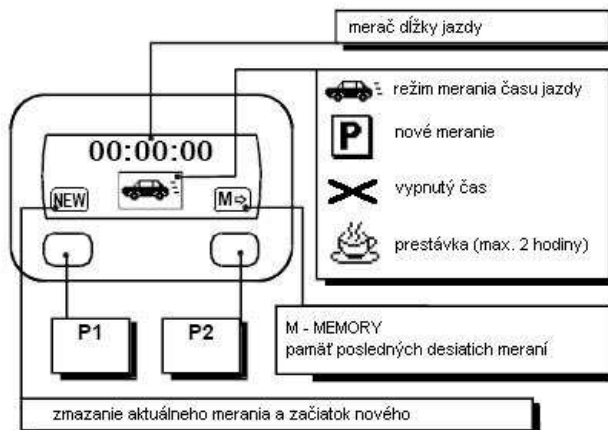

Objednacie číslo
Order number

5530015

NASTAVENIA (MENU SETTINGS)

Podržanie pravého tlačidla = ENTER (vstup a potvrdenie funkcií/nastavení)

Podržanie ľavého tlačidla = ESC (návrat o krok späť bez uloženia zmien)


Stlačenie pravého tlačidla P2 = + (o krok vyššia hodnota)

Stlačenie ľavého tlačidla P1 = - (o krok nižšia hodnota)


Menu Settings

Podržaním pravého tlačidla P2 na 2 sekundy vstúpite do MENU SETTINGS - nastavenia dvanástich parametrov, funkcií, podsvietenia... Po vstupe do tohto MENU krátkym stlačením ľavého, alebo pravého tlačidla sa posúvate medzi jednotlivými funkciami (1-12). Ak do niektorej z nich chete vstúpiť, podržte pravé tlačidlo P2 na 2 sekundy. Následne tlačidlami P1 a P2 zvyšujete/znižujete teplotu pre ovládanie klímy, meníte jas, kontrast, farbu podsvietenia... Ak zmenené parametre chcete uložiť do pamäte, potvrdíte ich podržaním pravého tlačidla P2 na 2 sekundy. Ak zmenené parametre nechcete uložiť do pamäte, vrátite sa o krok späť bez uloženia zmien podržaním ľavého tlačidla P1 na 2 sekundy.

1. KLIMATIZÁCIA – nastavenie teploty klimatizácie (A/C - Air Conditioning)




Podržaním tlačidla P2 vstúpite do nastavenia teploty pre termostat, ktorý podľa tejto teploty automaticky ovláda zapínanie a vypínanie klimatizácie.




Teplota pre klimatizáciu môže byť nastavená v rozsahu 18°C - 29°C.

Zmenenú hodnotu nezabudnite potvrdiť podržaním tlačidla P2! To platí pri zmene ktoréhokoľvek nastavenia, alebo funkcie!

2. REŽIM KLIMATIZÁCIE (Operation mode)



Záleží na tom, k čomu pripojil technik vodiče od vnútorného relé Checktempu (či ku klimatizácii, alebo kúreniu).



Stlačením tlačidla P2 sa režim nastaví na chladenie (A/C) – ak je v kroku 1 nastavená teplota 21,5 °C a vo vozidle bude vzduch teplejší, automaticky sa zapne klimatizácia až kým sa vzduch vo vozidle neochladí na 21,5 °C.




Stlačením tlačidla P1 sa režim nastaví na ohrev (kúrenie) – relé sa bude správať opačne, čiže kúrenie bude ohrievať vzduch vo vozidle až kým sa nedosiahne teplota nastavená v kroku 1.

3. NASTAVENIE ZOBRAZENIA NA DISPLEJI (Screen mode)



Na displeji je možné nastaviť 3 spôsoby zobrazenia údajov:



- v hornej časti zobrazený čas a v spodnej časti sa striedajú namerané hodnoty



- v hornej časti sa striedajú namerané hodnoty a v spodnej časti je zobrazená vonkajšia, alebo vnútorná teplota



- v hornej časti je zobrazený čas a v spodnej časti je zobrazená vonkajšia, alebo vnútorná teplota

4. POZOR NÁMRAZA – nastavenie teploty (Ice)



Checktemp na základe vonkajšej teploty upozorňuje na nebezpečenstvo tvorby námrazy. Pri akej teplote má spustiť varovný signál „Pozor námraza!“ je možné nastaviť v tomto kroku. Výstraha zaznie po naštartovaní vozidla (ak je vonkajšia teplota nižšia ako nastavená hodnota), alebo aj keď počas jazdy vonkajšia teplota poklesne na nastavenú hodnotu.



5. SPÔSOB UPOZORNENIA NA NÁMRAZU (Ice alarm)



Ak nechcete, aby Checktemp upozorňoval na tvorbu námrazy zvukovo, v tomto bode je možné vypnúť zvukovú výstrahu.




6. NASTAVENIE ČASU (Adjust time)




Stláčaním tlačidla P1 nastavte hodiny, stláčaním tlačidla P2 nastavte minúty. Podržaním tlačidla P2 na 2 sekundy uložíte nastavený čas do pamäte.

7. NASTAVENIE DÁTUMU (Adjust date)



Nastavte deň / mesiac / rok



8. NASTAVENIE KONTRASTU (Set contrast)



Tlačidlami P1 a P2 upravte kontrast a nastavenie uložte podržaním tlačidla P2 na 2 sekundy.




9. NASTAVENIE FARBY PODSVIETENIA (Screen colour)



V Checktempe je možné nastaviť 4 farby podsvietenia (biela, červená, zelená, modrá).



- tlačidlom P1 prepínate medzi základnými farbami



- tlačidlom P2 vstúpite do menu „miešania farieb“, kde je možné plynule prechádzať z jednej farby do druhej



- po zvolení požadovaného odtieňa, je potrebné toto nastavenie potvrdiť a to súčasným stlačením tlačidiel P1 a P2

10. NASTAVENIE JASU (Brightness)




Nastavte si požadovanú intenzitu jasu a potvrdte ju podržaním tlačidla P2.



POZNÁMKA: ak je pripojený aj žltý vodič (informácia o tom, či svetlá na vozidle svietia), tak sa po zapnutí svetiel intenzita podsvietenia Checktempu automaticky zníži na polovicu.

11. NASTAVENIE TEPLOTNEJ ŠKÁLY (Temperature scale)

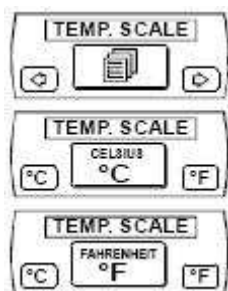

Teplota môže byť zobrazovaná v °C, alebo °F

12. NASTAVENIE JAZYKA (Change language)



Vybrať si môžete angličtinu, nemčinu, francúzštinu, taliančinu, alebo španielčinu

NASTAVENIA MERANIA ČASU JAZDY (TRIP TIME MENU)



V tomto režime má pravé tlačidlo P2 dve funkcie:

- krátkym stlačením je možné prezerať časy posledných 10 meraných trás
- podržaním na 2 sekundy sa dostanete na nastavenia 3 funkcií


A) POZOR, ČAS NA PRESTÁVKU! (Trip alarm)



Podržaním pravého tlačidla P2 na 2 sekundy vstúpite do menu, kde môžete nastaviť časový interval, po akej dobe vás má Checktemp upozorniť na povinnú prestávku (napr. u kamionistov upozornenie po 8 hodinách jazdy).

Nastavte, po koľkých hodinách a minútach vás má Checktemp upozorniť na prestávku a potvrdte ho podržaním pravého tlačidla P2.


B) ZAPNUTIE / VYPNUTIE upozorňovania na čas jazdy (Enable trip time)

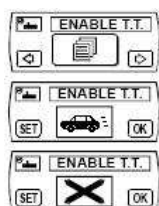

V tejto časti je možné nastaviť to, či má Checktemp kontrolovať čas jazdy a upozorňovať na povinné prestávky, alebo nie.

Ľavým tlačidlom si nastavte, či má, alebo nemá byť táto funkcia zapnutá a svoj výber potvrdte podržaním tlačidla P2 (toto nastavenie si Checktemp uloží a pri každom zapnutí kľúča zapaľovania sa bude správať podľa tohto nastavenia).

C) SPÔSOB UPOZORNENIA (Alarm type)

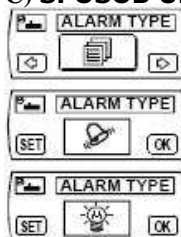

Ak nechcete, aby Checktemp upozorňoval na povinné prestávky zvukovo, v tomto bode je možné vypnúť zvukovú výstrahu. Pri takomto nastavení Checktemp len zobrazí na displeji informáciu o tom, že nastavený čas pre povinnú prestávku už uplynul.



MOLPIR , s.r.o., Hrachová 30, 821 05 Bratislava, SR, Tel: +421 2 4319 1218-9, Fax: +421 2 4319 1220, e-mail: obchod@molpir.sk, www.molpir.sk
MOLPIR GROUP CZ, a.s., Business centrum Klamovka, Plzeňská 155/113, 150 00 Praha 5 – Košíře, Tel: +420 724 606 000, jvoboda@molpir.cz, www.molpir.cz
MOLPIR GROUP CZ, a.s., Technologická 838/14, 779 00 Olomouc - Holice, ČR, Tel: +420 585 315 017, Fax: +420 585 315 021, molpir_o@molpir.cz, www.molpir.cz