

STROPNÝ MOTORIZOVANÝ LCD MONITOR S VEĹKOU ZÁKLADŇOU



Dátum: 19/12/2011

Strana 1 / 16

Molpir s.r.o. sídlo: SNP 129, 919 04 Smolenice; prevádzka: Hrachová 30, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, Tel.: 00421 2 4319 1219, Fax: 00421 2 4319 1220, e-mail: obchod@molpir.com, www.molpir.com, www.shop.molpir.com

IČO: 31431372, IČpD: SK 2020391560, Tatra banka Bratislava, č. ú.: 2628020575/1100, register: OS Trnava, odd: Sro, vlož.: 1045/T

MOLPIR GROUP CZ a.s., Technologická 838/14, 779 00 Olomouc, Holice, Česká republika, Tel.: 00420 585 315 017, Fax: 00420 585 315 021, e-mail: molpir_o@molpir.cz, www.molpir.cz

MOLPIR GROUP CZ a.s., Business centrum Klamovka, Plzeňská 155/113, 150 00 Praha 5 – Košíře, Tel.: 00420 724 606 000, e-mail: jsvoboda@molpir.cz, www.molpir.cz

IČO: 25828843, DIČ: CZ25828843, ČSOB Olomouc, č. ú.: 377913723/0300, Registrace: KOS, OR Ostrava, oddíl B, vložka č. 2094

ISO 9001

NU_MONITOR LB_002_19122011



BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Toto je dôležitá bezpečnostná informácia. Pred použitím si prečítajte všetky inštrukcie, aby ste sa vyhli akejkoľvek nehode či nebezpečenstvu a zaistili správne zaobchádzanie so zariadením. Prosím, po prečítaní umiestnite tento dokument na viditeľnom mieste.

Bezpečnostné opatrenia sú rozdelené na „VAROVANIE“ a „UPOZORNENIE“:



VAROVANIE

VAROVANIE: Pri neopatrnom zaobchádzaní hrozí nebezpečenstvo



UPOZORNENIE

UPOZORNENIE: Pri neopatrnom zaobchádzaní hrozí vážny úraz, alebo vážne poškodenie zariadenia.



VAROVANIE



Vodič nesmie počas šoférovania sledovať obrazovku, alebo sa venovať obsluhu zariadenia.

- Sledovaním obrazovky počas jazdy môže vodič zapríčiniť dopravnú nehodu.



Neudierajte a nenarážajte do zariadenia.

- Môže to spôsobiť požiar alebo poruchu.



Nezapájajte do výstupu viacero káblov.

- Hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo znefunkčnenie prenosu.



Vyvarujte sa obliatiu zariadenia vodou, nápojom, či akoukoľvek tekutinou.

- Môže to zapríčiniť znefunkčnenie zariadenia, elektrický šok, alebo požiar.



Neumožnite nikomu okrem servisným technikom opravovať, alebo inak upravovať zariadenie.

- Môže to spôsobiť požiar, či znefunkčnenie.



Dátum: 19/12/2011

Strana 2 / 16

Molpir s.r.o. sídlo: SNP 129, 919 04 Smolenice; prevádzka: Hrachová 30, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, Tel.: 00421 2 4319 1219, Fax: 00421 2 4319 1220, e-mail: obchod@molpir.com, www.molpir.com, www.shop.molpir.com

IČO: 31431372, IČPD: SK 2020391560, Tatra banka Bratislava, č. ú.: 2628020575/1100, register: OS Trnava, odd: Sro, vlož.: 1045/T

MOLPIR GROUP CZ a.s., Technologická 838/14, 779 00 Olomouc, Holice, Česká republika, Tel.: 00420 585 315 017, Fax: 00420 585 315 021, e-mail: molpir_o@molpir.cz, www.molpir.cz

MOLPIR GROUP CZ a.s., Business centrum Klamovka, Plzeňská 155/113, 150 00 Praha 5 – Košíře, Tel.: 00420 724 606 000, e-mail: jsvoboda@molpir.cz, www.molpir.cz

IČO: 25828843, DIČ: CZ25828843, ČSOB Olomouc, č. ú.: 377913723/0300, Registrace: KOS, OR Ostrava, oddíl B, vložka č. 2094



Neinštalujte zariadenie na miesta, na ktorých by zariadenie mohlo obmedzovať vodiča v riadení, zhoršovať funkčnosť airbegov, alebo pri náhlom zabrzdení zapríčiniť zranenia cestujúcich.



Počas čistenia nesmie byť zariadenie pod napätím. Použite suchú handričku a nepoužívajte tekuté čistiace prostriedky ako benzén a riedidlo.



Neinštalujte zariadenie v blízkosti zdrojov tepla akými sú ohrievače, radiátory, alebo ventilátory vozidla.

- Môže to spôsobiť stratu farebnosti obrazu zariadenia.



UPOZORNENIE



Nastavenie zariadenia by malo byť zabezpečené profesionálnym technikom.

- Prosím postupujte podľa zapájacej schémy užívateľského návodu. Na zapojenie kabeláže zabezpečte v prípade potreby na to vyškoleného technika.



Nepoužívajte toto zariadenie, pokiaľ je kľúč v zapalovaní v pozícii „ON“.

- Môže to spôsobiť vybitie akumulátora, ktorý potom nenaštartuje motor.



Nakladanie so starým elektrickým a elektronickým vybavením (aplikované v krajinách EU v rámci systému separovaného zberu)

- Tento symbol na produkte, alebo na jeho obale znamená, že výrobok sa nemá vyhadzovať do komunálneho odpadu, ale treba ho odnieť na zberné miesto elektrického a elektronického odpadu. Pokiaľ tento postup dodržíte, pomôžete tým zabrániť možným negatívnym dôsledkom na životnom prostredí a ľudskom zdraví, ktoré môžu byť týmto produktom zapríčinené pri nedodržaní tohto postupu.

Recyklovanie materiálov pomáha zachovávať neobnoviteľné zdroje. Pre viac informácií o recyklovaní tohto produktu, prosím kontaktujte miestny mestský úrad, spoločnosť ktorá Vám zabezpečuje odvoz komunálneho odpadu, alebo obchod kde ste tento výrobok zakúpili.



DÔLEŽITÉ:

Tento výrobok treba uchovávať v teplotnom rozmedzí od -20 do +80°C.



- Prosím pamätajte na to, že teplota vozidla môže v letných mesiacoch vystúpiť až na +100°C.

1. Pokiaľ je teplota veľmi nízka alebo vysoká, obrazovka stráca schopnosť zobrazovania alebo svietenia. Pokiaľ sa obrazovka v takýchto prípadoch zapne až po niekoľkých minútach, nie je to spôsobené poruchou.
- Zariadenie pracuje najlepšie pri teplote od 0°C do +40°C.
2. Najkvalitnejší obraz je pri pohľade priamo spredu v rozpätí uhlov (0 - 45 stupňov horizontálne vľavo aj vpravo) a (20 - 40 stupňov vertikálne nahor a nadol od stredu obrazovky)



Názov a funkcia každej súčiastky

Monitor

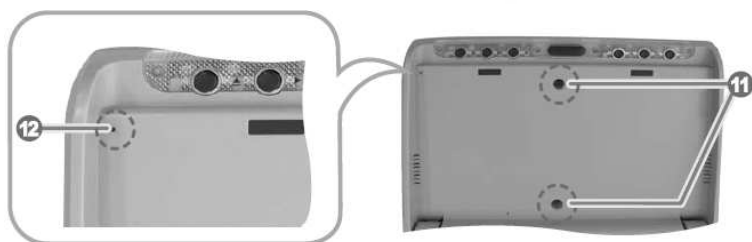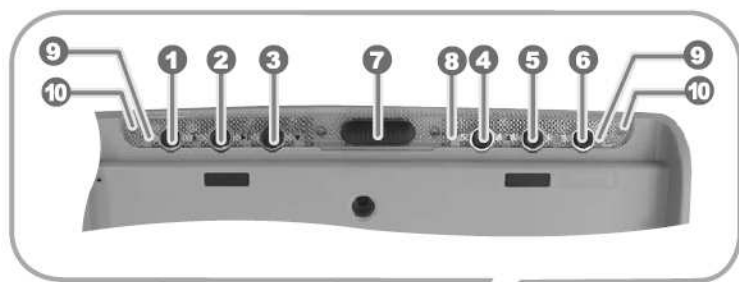

1. EJECT
vysunúť disk (používať len pri DVD)
2. SELECT (PLAY/PAUSE)
Výber menu
Prehrávať/pozastaviť (DVD)
3. MINUS (▼)
Nastaviť hodnotu položky (-)
4. PLUS (▲)
Nastaviť hodnotu položky (+)
5. DISPLAY
Zobraziť vybrané menu
6. POWER
Zapnúť/vypnúť
7. LAMP SWITCH
monitor zapnúť/otvorenie monitoru/monitor vypnúť
8. IR PRIJÍMAČ
9. LAMPA
10. IR LED DIÓDA
IR vysielač pre bezdrôtové slúchadlá
11. OTVOR PRE SKRUTKU
12. FLIP UP/SPODNÝ VYPÍNAČ
13. SLOT NA DISK
Používajte len u DVD
14. HDMI vstup (voliteľné)
15. SLOT na SD kartu (voliteľné)
16. SLOT na USB (voliteľné)

Dátum: 19/12/2011

Strana 4 / 16

Molpir s.r.o. sídlo: SNP 129, 919 04 Smolenice; prevádzka: Hrachová 30, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, Tel.: 00421 2 4319 1219, Fax: 00421 2 4319 1220, e-mail: obchod@molpir.com, www.molpir.com, www.shop.molpir.com

IČO: 31431372, IČPD: SK 2020391560, Tatra banka Bratislava, č. ú.: 2628020575/1100, register: OS Trnava, odd: Sro, vlož.: 1045/T


MOLPIR GROUP CZ a.s., Technologická 838/14, 779 00 Olomouc, Holice, Česká republika, Tel.: 00420 585 315 017, Fax: 00420 585 315 021, e-mail: molpir_o@molpir.cz, www.molpir.cz
MOLPIR GROUP CZ a.s., Business centrum Klamovka, Plzeňská 155/113, 150 00 Praha 5 – Košíře, Tel.: 00420 724 606 000, e-mail: jsvoboda@molpir.cz, www.molpir.cz


IČO: 25828843, DIČ: CZ25828843, ČSOB Olomouc, č. ú.: 377913723/0300, Registrace: KOS, OR Ostrava, oddíl B, vložka č. 2094

ISO 9001

Názov a funkcia každej súčiastky


Diaľkový ovládač

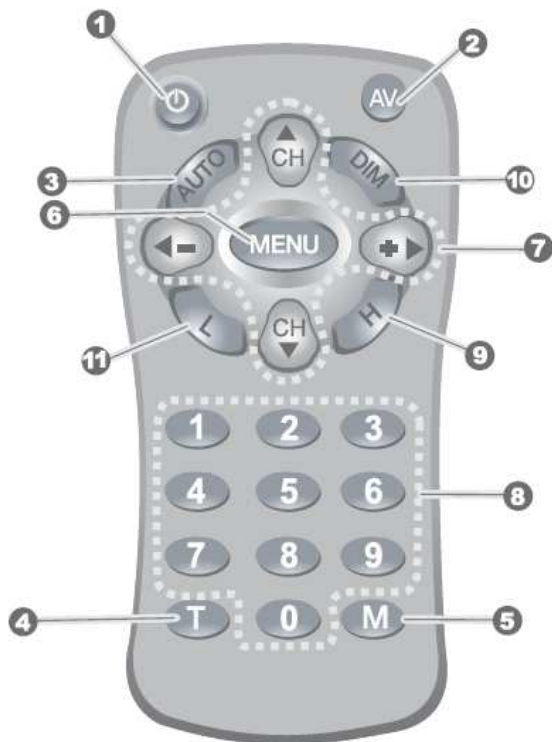

1. POWER: Zapnutie/Vypnutie
2. AV: vypínač AV1/HDMI
3. AUTO: (nepoužívať)
4. T: zmena frekvencie FM (voliteľné)
5. M: (nepoužívať)
6. MENU: výber menu
7.  ŠÍPKY
8. ČÍSELNÉ TLAČIDLÁ: (nepoužívať)
9. H: zväčšuje uhol monitora
10. DIM: Nastavenie jasů
11. L: zmeňšuje uhol monitora



Dial'kové ovládanie (monitor s DVD)

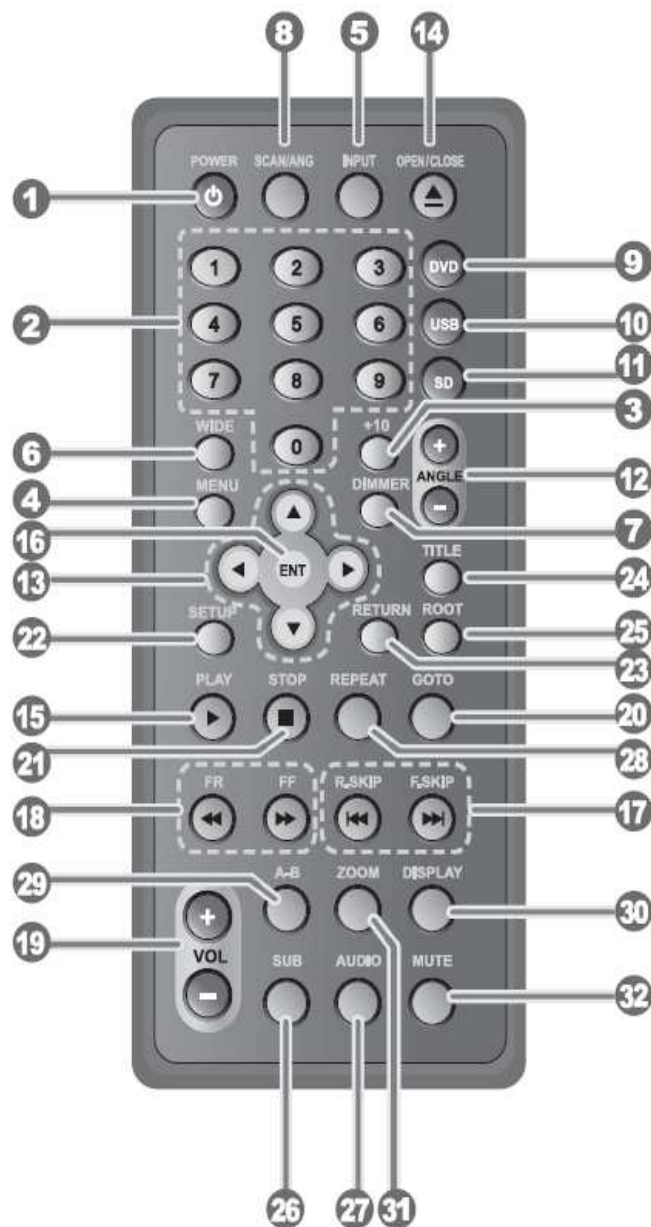

TLAČIDLÁ OVLÁDANIA MONITORA

1. POWER – zapnúť / vypnúť
2. Číselné tlačidlá – vybratie kapitoly (DVD)
3. +10 – tlačidlo na zadanie 10 alebo vyššieho čísla
4. MENU – výber menu
5. INPUT – prepínač AV1/HDMI/DVD
6. WIDE – výber širokouhlého módu
7. DIMMER – nastavenie jasnosti
8. SCAN/ANG – prepnutie uhla
9. DVD – prepnutie zdroja DVD (v DVD móde)
10. USB – prepnutie na USB (v DVD móde)
11. SD – prepnutie na SD (v DVD móde)
12. ANGLE +/- - nastavenie uhla vyklopenia

TLAČIDLÁ URČOVANIA SMERU


13. HORE – výber menu smerom hore / DOLE – výber smerom dolu / VĽAVO – nastaviť menu (-) / VPRAVO – nastaviť menu (+)

TLAČIDLÁ PREHRÁVANIA DVD

14. OPEN / CLOSE – otvorí a zatvorí mechaniku
15. PLAY – prehráva disk/pozastaví DVD
16. ENT – výber menu DVD
17. R.SKIP – vráti na predošlú kapitolu/stopu na DVD
F.SKIP – posunie na nastávajúcu kapitolu/stopu na DVD
18. FR – rýchle pretáčanie späť
FF – rýchle pretáčanie vpred
19. VOL – zníženie hlasitosti
VOL + zvýšenie hlasitosti
20. GOTO – presun na požadované miesto
21. STOP – zastavenie prehrávania
22. SETUP – vstúpiť alebo opustiť menu nastavenia
23. RETURN – opustiť submenu
24. TITLE – vstúpiť do titulného menu
25. ROOT – vstúpiť do kmeňového menu
26. SUB – zmeniť jazyk tituliek
27. AUDIO - zmeniť typ alebo vypnúť audio
28. REPEAT - opakovať kapitoly alebo stopy
29. A-B - opakovať výber kapitol a stopy
30. DISPLAY – zobrazí info o DVD
31. ZOOM – vybrať mód priblíženia
32. MUTE – vypnúť zvuk



PRIPOJENIE EXTERNÝCH KOMPONENTOV

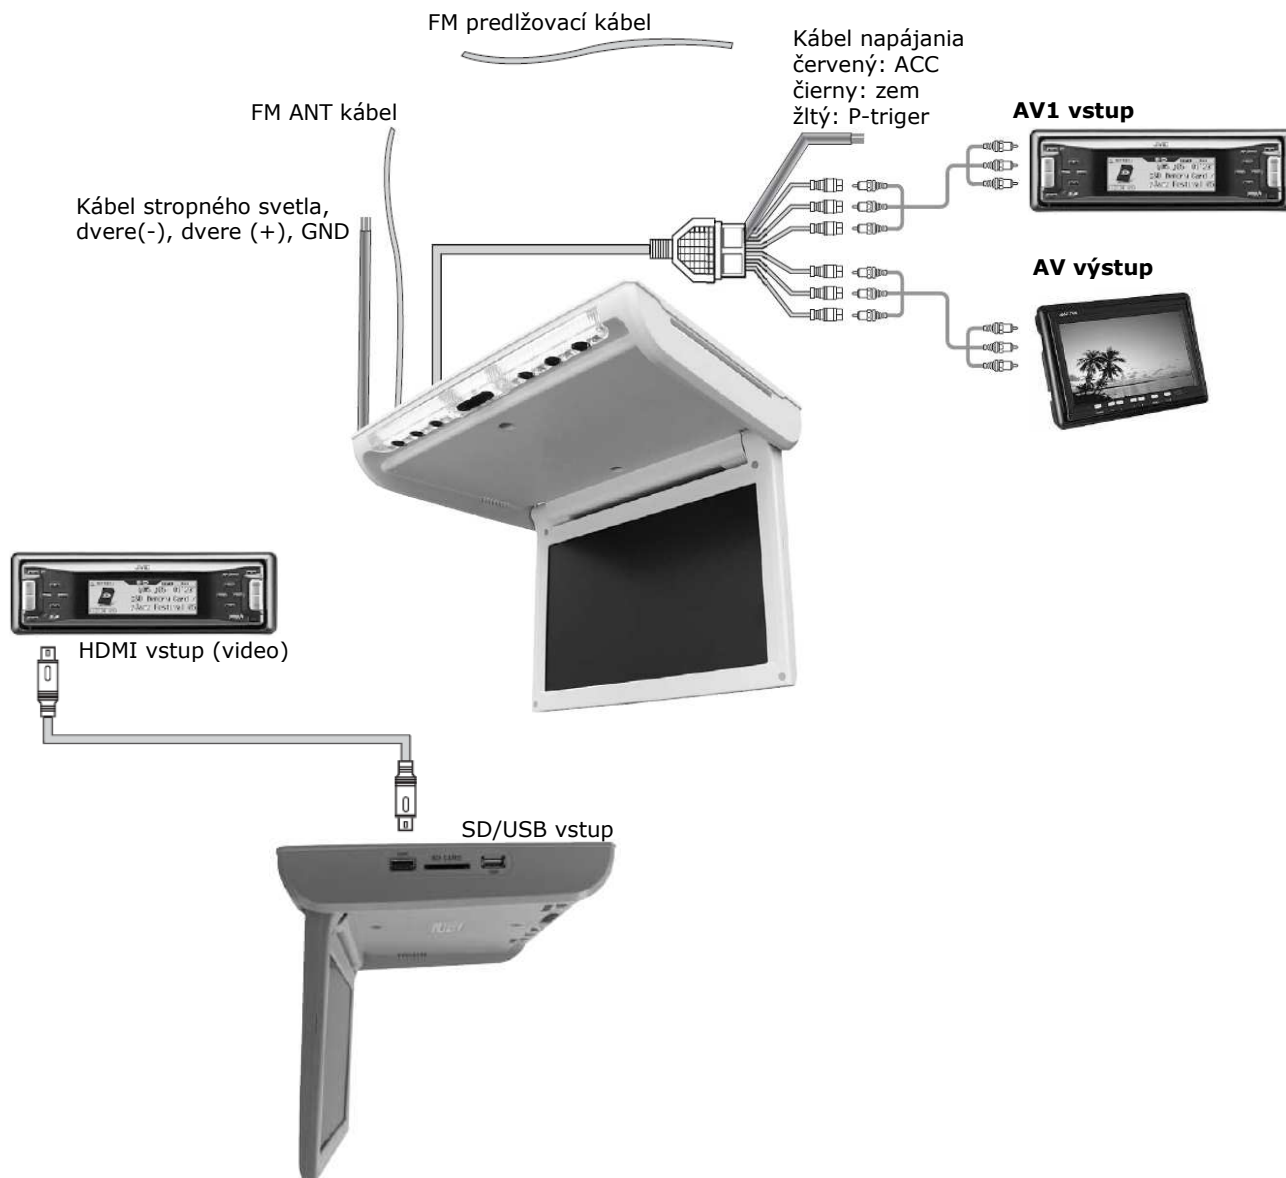

Funkcie motora

1 AUTOMATICKÁ AKTIVÁCIA VYKLÁPANIA

- Ak je ACC napájanie pripojené k monitoru v momente keď monitor je v otvorenej polohe, automaticky sa zavrie.
- Motorizovaný model otvorí/zatvorí monitor automaticky v závislosti od stavu zapnutia/ vypnutia.
- Pokiaľ je monitor vyklopený počas jazdy, pri prípadnom náraze sa automaticky sklopí.
- Pokiaľ motor zariadenia zlyhá, začne automaticky pracovať v opačnom smere a tak zabráni preťaženiu motora.



Dátum: 19/12/2011

Strana 7 / 16

Molpir s.r.o. sídlo: SNP 129, 919 04 Smolenice; prevádzka: Hrachová 30, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, Tel.: 00421 2 4319 1219, Fax: 00421 2 4319 1220, e-mail: obchod@molpir.com, www.molpir.com, www.shop.molpir.com

IČO: 31431372, IČpD: SK 2020391560, Tatra banka Bratislava, č. ú.: 2628020575/1100, register: OS Trnava, odd: Sro, vlož.: 1045/T

MOLPIR GROUP CZ a.s., Technologická 838/14, 779 00 Olomouc, Holice, Česká republika, Tel.: 00420 585 315 017, Fax: 00420 585 315 021, e-mail: molpir_o@molpir.cz, www.molpir.cz

MOLPIR GROUP CZ a.s., Business centrum Klamovka, Plzeňská 155/113, 150 00 Praha 5 – Košíře, Tel.: 00420 724 606 000, e-mail: jsvoboda@molpir.cz, www.molpir.cz

IČO: 25828843, DIČ: CZ25828843, ČSOB Olomouc, č. ú.: 377913723/0300, Registrace: KOS, OR Ostrava, oddíl B, vložka č. 2094

ISO 9001

AKO ZARIADENIE POUŽÍVAŤ

1. VIDEO POWER MODEL



- Pokiaľ je video uvedené do režimu CHECK ON, zapne sa automaticky
- Pokiaľ je video uvedené do režimu CHECK OFF, vypne sa automaticky

2. MODEL S POWER PREPÍNAČOM

- Pokiaľ je ACC zapojené cez Power prepínač, automaticky sa zapne
- Pokiaľ je ACC odpojené cez Power prepínač, automaticky sa vypne

3. DVD – činnosť (iba model s DVD)

- Môžete zobrazíť menu funkcií stlačením:
Menu ▼▲ na zariadení
Menu ◀▶ na ovládači
- Z menu funkcií, môžete zadať Input menu a vybrať DVD mód.
- Ak je zariadenie zapnuté, môžete vybrať DVD mód stlačením tlačidla video na diaľkovom ovládaní.
- Ak vložíte DVD titul je zmenený na DVD mód.

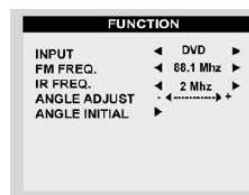
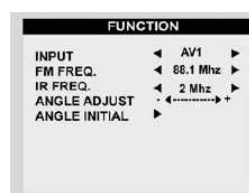


4. Prehrávanie hudby (iba model s DVD)

- Môžete zobrazíť funkčné menu stlačením:
Menu ▼/▲ tlačidlo na zariadení alebo menu ◀/▶ na diaľkovom ovládaní
- Z funkčného menu, môžete vybrať Input menu a vybrať DVD mód.
- Keď vložíte hudobný titul, DVD mód sa automaticky zmení a titul prehrá.

5. Iné vstupy

- SD/ USB je možný v DVD móde
- Môžete zobrazíť funkčné menu stlačením:
Menu ▼▲ na zariadení
Menu ◀▶ na ovládači
- Z funkčného menu, môžete vybrať Input menu a vybrať AV1m HDMI mód.
- Ak je zariadenie zapnuté, môžete vybrať AV1, HDMI mód stlačením tlačidla VIDEO na diaľkovom ovládači.

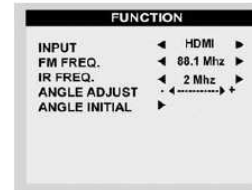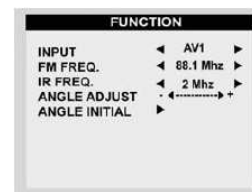

Dátum: 19/12/2011

Strana 8 / 16

Molpir s.r.o. sídlo: SNP 129, 919 04 Smolenice; prevádzka: Hrachová 30, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, Tel.: 00421 2 4319 1219, Fax: 00421 2 4319 1220, e-mail: obchod@molpir.com, www.molpir.com, www.shop.molpir.com

IČO: 31431372, IČpD: SK 2020391560, Tatra banka Bratislava, č. ú.: 2628020575/1100, register: OS Trnava, odd: Sro, vlož.: 1045/T

MOLPIR GROUP CZ a.s., Technologická 838/14, 779 00 Olomouc, Holice, Česká republika, Tel.: 00420 585 315 017, Fax: 00420 585 315 021, e-mail: molpir_o@molpir.cz, www.molpir.cz

MOLPIR GROUP CZ a.s., Business centrum Klamovka, Plzeňská 155/113, 150 00 Praha 5 – Košíře, Tel.: 00420 724 606 000, e-mail: jsvoboda@molpir.cz, www.molpir.cz

IČO: 25828843, DIČ: CZ25828843, ČSOB Olomouc, č. ú.: 377913723/0300, Registrace: KOS, OR Ostrava, oddíl B, vložka č. 2094


ISO 9001

NU_MONITOR LB_002_19122011

6. Kontrola zvuku


- Zvukový záznam môžete počúvať cez reproduktory vo vozidle.
- Zobrazenie funkčného menu stlačením:
Menu ▼▲ na zariadení
Menu ◀▶ na ovládači
- Používanie FTMX menu vyberá frekvenciu, ktorú chcete z funkčného menu.
- Nastavte frekvenciu rádia vozidla s frekvenciou zariadenia a môžete počúvať hudbu cez reproduktory vozidla.
- Použite bezdrôtové slúchadlá, aby ste mohli počúvať zvukový záznam bez pripojenia káblom. (slúchadlá nie sú súčasťou štandardného balenia)

7. Funkcie monitoru

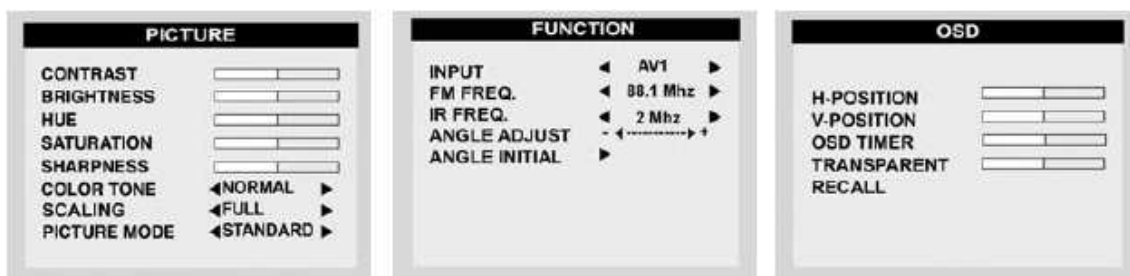

- Stlačte tlačidlo MENU na zariadení alebo na diaľkovom ovládači a zobrazí sa Vám PICTURE menu
- V menu môžete vyberať pomocou šípiek a tlačidla Select.

1. Menu obrazu

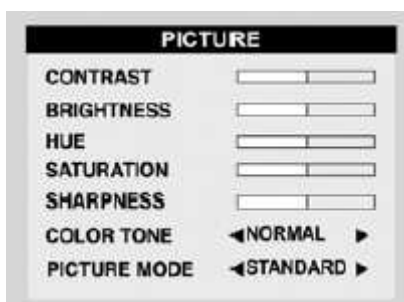


- Zobrazíť FUNCTION menu môžete stlačením:
Menu ▼▲ na zariadení
Menu ◀▶ na ovládači
- Použitím ▶ a Select na zariadení alebo ▼/▲ a Select na diaľkovom ovládači posuňte kurzor do vybraného submenu a použitím ◀,▶ nastavíte hodnotu každej položky.



SUB MENU

- **CONTRAST** – nastavenie kontrastu.
- **BRIGHTNESS** – nastavenie jasu.
- **HUE** – nastavenie odtieňu farieb.
- **SATURATION** – nastavenie sýtosti.
- **SHARPNESS** – nastavenie ostrosti.
- **COLOR TONE** – výber preferovaného tónu farieb.
- **PICTURE MODE** – výber podmienky zobrazovania.

2. Menu funkcií

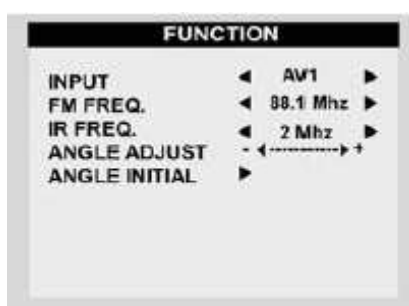


vybratého submenu a použitím ◀,▶ nastavíte hodnotu každej položky.

- Zobrazenie Function menu stlačením:
Menu ▼▲ na zariadení
Menu ◀▶ na ovládači
- Použitím ▶ a Select na zariadení alebo ▼▲ a Select na diaľkovom ovládači posuňte kurzor do

SUB MENU

- **INPUT** – výber TV/DVD/AV1/AV2 módu
- **INTERLACE** – zmena stavu vrstvenia
- **FM Freq.** – výber FM frekvencie
- **ANGLE ADJUST** – použitie na nastavenie uhla monitoru
- **MINUS** – zníženie uhla monitoru
- **PLUS** – zvýšenie uhla monitoru
- **ANGLE INITIAL** – Nastavenia uhla monitoru

3. Menu OSD

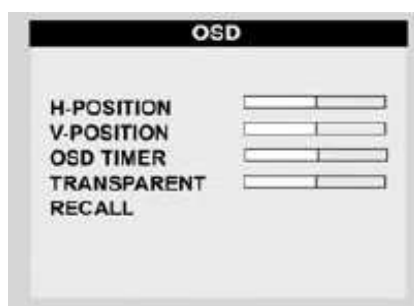

ovládači posuňte kurzor do vybratého submenu a použitím ◀,▶ nastavíte hodnotu každej položky.

- Zobrazenie Function menu stlačením:
Menu ▼▲ na zariadení
Menu ◀▶ na ovládači
- Použitím ▶ a Select na zariadení alebo ▼▲ a Select na diaľkovom




SUB MENU


- ❁ **V-POSITION** – nastavenie horizontálneho bodu OSD boxu
- ❁ **H-POSITION** – nastavenie vertikálneho bodu OSD boxu
- ❁ **OSD TIMER** – nastavenie časovača OSD boxu
- ❁ **TRANSPARENT** – nastavenie mieru transparentnosti OSD Boxu
- ❁ **RECALL** – nastavenie obrazu na pôvodné hodnoty

Činnosť DVD (iba pre model s DVD)


1. DVD – Funkcie

POWER	Zapnutie/ Vypnutie zariadenia
OPEN/CLOSE	Vložený disk bude vysunutý stlačením tlačidla EJECT na diaľkovom ovládači. Dajte disk do mechaniky a disk sa vsunie do zariadenia stlačením tlačidla EJECT. Keď vložíte disk, zariadenia sa prepne do DVD módu automaticky a spustí sa prehrávanie.
PLAY	Prehrávanie / Pozastavenie disku
STOP	Stlačením tlačidla počas prehrávania sa disk zastaví. Po stlačení PLAY/PAUSE sa znovu spustí prehrávanie disku.
UP/DOWN LEFT/RIGHT	Slúži na pohyb v titulnom menu. Slúži na pohyb kurzoru v DVD setupe.
SETUP	Indikuje menu DVD setupu. strana 12 – detailnejší popis
GOTO	Posun v čase prehrávania alebo vybranej skladby. Slúži na posun v titule/ kapitole/ prehrávačom čase. Pri prehrávaní disku nie je táto funkcia k dispozícii.
R.SKIP	Návrat k predchádzajúcemu titulu na disku. Ak stlačíte tlačidlo raz počas prehrávania disku, presunie prehrávanie na začiatok skladby. Ak tlačidlo stlačíte dvakrát presunie prehrávanie na predchádzajúcu skladbu.
F.SKIP	Presunie prehrávanie na nasledujúci titul/ skladbu na disku. Pri prehrávaní disku alebo MP3 disku presunie prehrávanie na nasledujúcu skladbu.
FR	Pri stlačení tlačidla, bude prehrávanie fungovať, ako na obrázku na pravej strane.
FF	Pri stlačení tlačidla, bude prehrávanie fungovať ako na obrázku na pravej strane.
RETURN	Slúži na presun do predchádzajúceho stupňa DVD disku v prípade prehrávania audio disku, MP3 disku alebo video CD táto funkcia nie je k dispozícii.

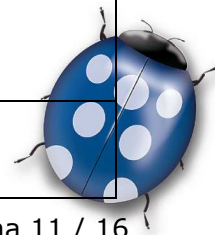

RETURN	Slúži na presun do predchádzajúceho stupňa DVD disku v prípade prehrávania audio disku, MP3 disku alebo video CD táto funkcia nie je k dispozícii.
TITLE	Slúži na presun do TITLE menu v DVD stlačením tlačidla T.MENU V prípade prehrávania audio disku, MP3 disku alebo video CD táto funkcia nie je k dispozícii.
ROOT	Slúži na presun do ROOT menu v DVD stlačením tlačidla MENU. V prípade prehrávania audio disku, MP3 disku alebo video CD táto funkcia nie je k dispozícii.
SUB	Titulky do mnohých jazykov je možné meniť stlačením tlačidla SUBTITLE. Titulky sú súčasťou DVD diskov. V prípade prehrávania audio disku, MP3 disku alebo video CD, táto funkcia nie je k dispozícii.
AUDIO	Vyberte mód AUDIO stlačením tlačidla AUDIO. Audio mód funguje na základe prehrávaného disku.
SCAN/ANG	Uhol zobrazenia je možné zmeniť tlačidlom ANGLE. V prípade prehrávania audio disku, MP3 disku alebo video CD, táto funkcia nie je k dispozícii.
DISPLAY	Pri stlačení tohto tlačidla sa na obrazovke zobrazia informácie o prehrávanom titule.
DVD	Presun do DVD módu.
USB	Presun do USB módu.
SD	Presun do SD módu.
REPEAT	Stlačením tlačidla sa zobrazí ponuka nižšie (v závislosti od DVD/ Audio CD). 
A-B	Stlačením tlačidla sa aktivuje opakovanie vybratej sekcie A-B. Na určenie sekcie A stlačte tlačidlo raz, na určenie sekcie B stlačte tlačidlo znova a vybratá A-B sekcia sa bude opakovať. Počas opakovaného prehrávania sekcie , ak stlačíte tlačidlo znova, A-B sekcia bude zrušená. V prípade MP3 disku táto funkcia nie je k dispozícii.
ZOOM	Slúži na nastavenie veľkosti zobrazenia. V prípade prehrávania audio disku, MP3 disku alebo video CD táto funkcia nie je k dispozícii.
MUTE	Stlačením tlačidla na diaľkovom ovládači sa v DVD móde vypne zvuk.
VOL+/-	Stlačením tlačidiel VOL-, VOL+ na diaľkovom ovládači v DVD móde sa nastaví hlasitosť.



 Iba pre model s DVD

2. Menu nastavenia DVD



- Stlačením tlačidla SETUP na diaľkovom ovládači v DVD móde sa zobrazí DVD menu.
- V menu sa môžete pohybovať a vyberať pomocou ◀▶▼▲.
- DVD SETUP menu sa zobrazí len DVD móde.

VŠEOBECNÉ NASTAVENIA

TV DISPLAY

- **Normal/ PS:** PAN/SCAN
Zmení formát širokouhlého zobrazenia, do formátu zobrazenia 4:3.
- **Normal/ LB:** Poštová schránka
Ak sa širokouhlý formát zobrazí na obrazovke formátu 4:3 bez prispôsobenia hrán, zobrazí sa piktogram vo forme listu na poštovej schránke.
- **Wide:** Zobrazí širokouhlý formát, tak ako má byť zobrazený, pretože na obrazovke 4:3 môže byť deformovaný.
- **Angle Mark**
 - **On** - Zobrazí aktuálny uhol zobrazenia.
 - **Off** - Vypne zobrazenie uhla.
- **OSD Lang**
 - Nastavenie angličtiny ako jazyk displaya.
 - Nastavenie čínštiny ako jazyk displaya.
- **Screen Saver**
 - **On** - Aktivuje sa funkcia šetriča.
 - **Off** - Funkcia šetriča sa vypne.



Dátum: 19/12/2011

Strana 13 / 16

Molpir s.r.o. sídlo: SNP 129, 919 04 Smolenice; prevádzka: Hrachová 30, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, Tel.: 00421 2 4319 1219, Fax: 00421 2 4319 1220, e-mail: obchod@molpir.com, www.molpir.com, www.shop.molpir.com

IČO: 31431372, IČP: SK 2020391560, Tatra banka Bratislava, č. ú.: 2628020575/1100, register: OS Trnava, odd: Sro, vlož.: 1045/T

MOLPIR GROUP CZ a.s., Technologická 838/14, 779 00 Olomouc, Holice, Česká republika, Tel.: 00420 585 315 017, Fax: 00420 585 315 021, e-mail: molpir_o@molpir.cz, www.molpir.cz
MOLPIR GROUP CZ a.s., Business centrum Klamovka, Plzeňská 155/113, 150 00 Praha 5 – Košíře, Tel.: 00420 724 606 000, e-mail: jsvoboda@molpir.cz, www.molpir.cz

IČO: 25828843, DIČ: CZ25828843, ČSOB Olomouc, č. ú.: 377913723/0300, Registrace: KOS, OR Ostrava, oddíl B, vložka č. 2094

ISO 9001

NU_MONITOR LB_002_19122011

🔊 Last memory

- 🔊 **On:** Aktivuje funkciu poslednej pamäte. Nahrá a prehrá prehrávané miesto na disku pred zavretím/ otvorením.
- 🔊 **Off:** Vypnutie funkcie Last memory.

NASTAVENIA AUDIO

🔊 Speaker Setup

- 🔊 Downmix, predný reproduktor, subwoofer, dialóg, post DRC setup

🔊 Channel Delay

- 🔊 Nastavenie kanálového oneskorenia.

🔊 Equalizer

- 🔊 **Type EQ:** Nastavenie typu ekvalizéra.
(Rock, Pop, Live, Dance, Techno, Classic, Soft...)

🔊 Bass Boost, Super Bass, Treble Boost Setup

🔊 3D processing page

- 🔊 **Mód reverb:** Nastavenie reverb(nastavenie 3d zvuku)
(koncert, obývačka, hala, kúpeľňa, jaskyňa, aréna, kostol)

NASTAVENIA VIDEO

🔊 Kvalita

- 🔊 **Sharpness:** Nastavenie stupňa ostrosti obrazu.
 - High:** ostrý obraz
 - Medium:** stredná ostrosť obrazu
 - Low:** jemná ostrosť obrazu
- Brightness:** Nastavenie jasú obrazovky
- Contrast:** Nastavenie kontrastu obrazovky
- Gamma:** Vysoká/Stredná/Nízka/Žiadna
- Hue:** Nastavenie odtieňa farieb
- Saturation:** Nastavenie sýtosti farieb
- Luma Delay:** Nastavenie oneskorenia luminancie

PREFERENCIE

🔊 TV Type

- 🔊 Nastavenie systému video výstupu (PAL/NTSC/MULTI)

🔊 PBC

- 🔊 Systém umožňuje funkciu playbacku.



- **AUDIO**
 - Vo funkcii podporovanej diskom môže užívateľ prednastaviť rôzne jazyky.
- **SUBTITLE**
 - Vo funkcii podporovanej diskom môže užívateľ vybrať titulky v rôznych jazykoch a zobrazovať ich.
- **DISC MENU**
 - Pred prehraním disku môže užívateľ vybrať jazyk zobrazenia.
- **PARENTAL**
 - Užívateľ môže nastaviť kontrolovaný stupeň prehrávania vo funkcii „PARENTAL“.
- **DEFAULT**
 - Aktivácia počiatočného nastavenia DVD.


NASTAVENIE HESLA

- **Mód použitia hesla**
 - On: Nastavenie hesla aktívne.
 - Off: Nastavenie hesla neaktívne.
- **Heslo**
 - Change: Zmena hesla (pôvodné heslo je 136900)

RIEŠENIE ZÁVAD

Jednoduché problémy môžete vyriešiť s pomocou tejto tabuľky, prosím pozrite sa na ňu pred tým, ako budete potrebovať odbornú asistenciu

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA
Žiadne napätie	skontrolujte, či je napájací kábel správne zapojený
Diaľkové ovládanie nepracuje správne	ovládanie by nemalo byť vystavené priamemu slnečnému žiareniu
	senzor na diaľkovom ovládači musí smerovať na obrazovku
	skontrolujte alebo vymeňte batérie v diaľkovom ovládači
	pokiaľ sa diaľkový ovládač odkladá do uzavretého priestoru, alebo je vystavený slnečným lúčom, batérie sa vybijú
	v prípade že z bateriek vytečie náplň, odstráňte odstráňte ich a vymeňte batérie
Žiaden obraz + žiaden zvuk	skontrolujte, či je napájací kábel zapojený
	skontrolujte správnosť vzájomného zapojenia A/V káblov

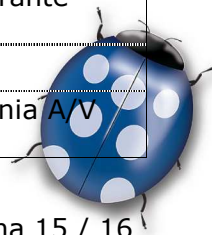

Dátum: 19/12/2011

Strana 15 / 16

Molpir s.r.o. sídlo: SNP 129, 919 04 Smolenice; prevádzka: Hrachová 30, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, Tel.: 00421 2 4319 1219, Fax: 00421 2 4319 1220, e-mail: obchod@molpir.com, www.molpir.com, www.shop.molpir.com

IČO: 31431372, IČpD: SK 2020391560, Tatra banka Bratislava, č. ú.: 2628020575/1100, register: OS Trnava, odd: Sro, vlož.: 1045/T

MOLPIR GROUP CZ a.s., Technologická 838/14, 779 00 Olomouc, Holic, Česká republika, Tel.: 00420 585 315 017, Fax: 00420 585 315 021, e-mail: molpir_o@molpir.cz, www.molpir.cz

MOLPIR GROUP CZ a.s., Business centrum Klamovka, Plzeňská 155/113, 150 00 Praha 5 – Košíře, Tel.: 00420 724 606 000, e-mail: jsvoboda@molpir.cz, www.molpir.cz

IČO: 25828843, DIČ: CZ25828843, ČSOB Olomouc, č. ú.: 377913723/0300, Registrace: KOS, OR Ostrava, oddíl B, vložka č. 2094

ISO 9001

NU_MONITOR LB_002_19122011

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA
Obraz bez zvuku	skontrolujte nastavenie hlasitosti skontrolujte aktiváciu funkcie MUTE
Zvuk bez obrazu	skontrolujte správnosť zvoleného AV módu správne skontrolujte nastavenie jasnosti a farby obrazovky
Skreslený zvuk	skontrolujte či je správna intenzita napätia a prúdu skontrolujte či je správne zapojený A/V vstup
Nefunkčný dispej	skontrolujte správnosť zapojenia antény skontrolujte naladenú frekvenciu, ak je slabý príjem, preladte na silnejší nastavte dĺžku a uhol nastavenia antény

UPOZORNENIE

Pokiaľ sa do zariadenia dostane vlhkosť alebo nečistoty, alebo sa vyskytnú neobvyklé javy ako dym, zvláštny zvuk, zápach, atď. prosím okamžite odpojte napájací kábel a požiadajte o jeho opravu. Pokiaľ by ste používali zariadenie aj napriek týmto nepriaznivým vplyvom a javom môže to spôsobiť poruchu, takisto hrozí nebezpečenstvo požiaru, alebo elektrického šoku. Taktiež prosím neopravujte zariadenie, pretože je pod vysokým napätím.

ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU

Energetické požiadavky : DC 12 V~24 V

Rozlíšenie v pixeloch: 1024 (V) x 600 (Š)

Spotreba energie: 10~15 W

FM TX Rozsah: 87,7~88,9 MHz

Úroveň video vstupu: 1Vp-p, 75 Ω (Composite)

Úroveň audio vstupu: 300 mV /47 kΩ

Veľkosť zobrazenia: 222,72(V) X 125,28 (Š) m/m

Hmotnosť: 2,0 kg

Batéria (diaľkové ovládanie): CR2025/ 3V
AAA/ R03 (len monitor)



Dátum: 19/12/2011

Strana 16 / 16

Molpir s.r.o. sídlo: SNP 129, 919 04 Smolenice; prevádzka: Hrachová 30, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, Tel.: 00421 2 4319 1219, Fax: 00421 2 4319 1220, e-mail: obchod@molpir.com, www.molpir.com, www.shop.molpir.com

IČO: 31431372, IČpD: SK 2020391560, Tatra banka Bratislava, č. ú.: 2628020575/1100, register: OS Trnava, odd: Sro, vlož.: 1045/T

MOLPIR GROUP CZ a.s., Technologická 838/14, 779 00 Olomouc, Holice, Česká republika, Tel.: 00420 585 315 017, Fax: 00420 585 315 021, e-mail: molpir_o@molpir.cz, www.molpir.cz
MOLPIR GROUP CZ a.s., Business centrum Klamovka, Plzeňská 155/113, 150 00 Praha 5 – Košíře, Tel.: 00420 724 606 000, e-mail: jsvoboda@molpir.cz, www.molpir.cz

IČO: 25828843, DIČ: CZ25828843, ČSOB Olomouc, č. ú.: 377913723/0300, Registrace: KOS, OR Ostrava, oddíl B, vložka č. 2094

ISO 9001

NU_MONITOR LB_002_19122011