

## Montáž monitora Funtoro do sedačky Brusa 300/500



Vydané dňa: 22.01.2013

Strana 1 z 12

MOLPIR s.r.o., sídlo: SNP 129, 919 04 Smolenice; prevádzka: Hrachová 30, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, Tel.: 00421 2 431 912 18, 431 912 19, Fax: 00421 2 431 912 20  
e-mail: obchod@molpir.sk, www.molpir.sk

IČ: 31431372, IČpD: SK 20203915460; Tatra banka Bratislava, č. ú.: 2628020575/11 00; Register: OS Trnava, odd. Sro, vložka: 1045/T

MOLPIR GROUP CZ a.s., Technologická 838/14, 779 00 Olomouc - Holice, Česká republika, Tel.: 00420 585 315 017, 585 315 018, Fax: 00420 585 315 021, e-mail: pcejka@molpir.cz, www.molpir.cz


MOLPIR GROUP CZ a.s., Na Dědinách 8, 141 00 Praha 41, Česká republika, Tel.: 00420 241 482 233, 241 482 244, Fax: 00420 241 482 255, e-mail: molpir@molpir.cz, www.molpir.cz

IČ: 25828843, DIČ: CZ25828843; ČSOB Olomouc, č. ú.: 377913723/0300; Registrace: KOS, OR Ostrava, oddíl B, vložka č. 2094

ISO 9001

NM\_FMS037-M01BR\_002\_22012013

**Materiál potrebný na montáž:**

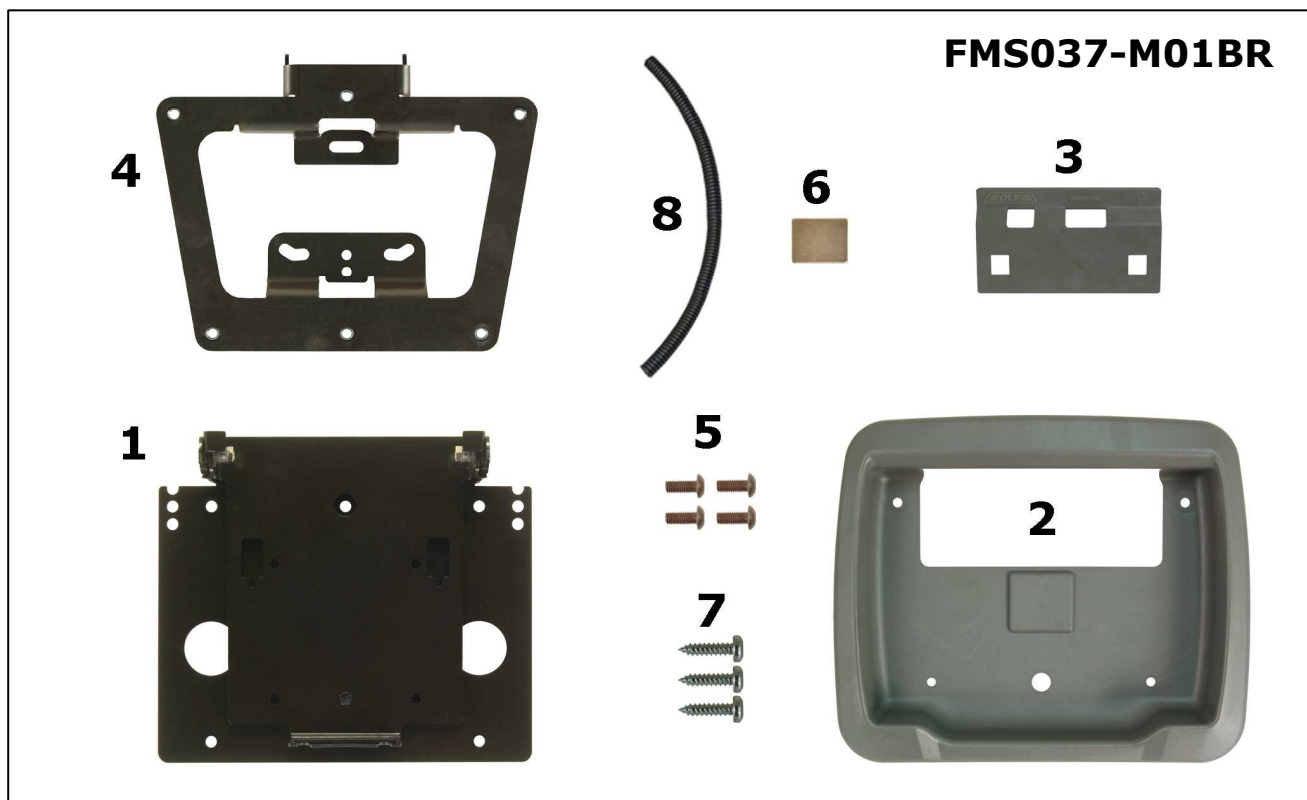

Poz.1	Názov	Kód	ks/m
1	Držiak monitora FMS5723 + pánty - výklopný 0°-90°	FMS5723-HH-XX	1
1*	Držiak monitora FMS5723 + pánty - výklopný 0°-60°	FMS5723-HH-60-01	1
2	Plast sedačky s otvorom pre monitor FMS5723; Brusa Class	068962-RAL8019	1
3	Kryt káblov monitora MOD systému FMS5723HH-XX - plast	068961-RAL8019	1
4	Držiak monitora pre sedačku Brusa Class 300/500	0810332-M	1
5	Skrutka M5x12mm s polgulatou hlavou - Torx - čierna	105BN6404M5x12C	4
6	Magnet - 25mmx20mmx3,5mm N38 pre monitor Funtoro	NH137	1
7	Skrutka samorezná 4,8x19mm Torx	104BN132744,8x19	3
8	Chránička plastová D11,6mm/8,5mm rozoberateľná	1926658	0,5

\*variant súpravy s pántom s uhlom vyklopenia 60°



Vydané dňa: 22.01.2013

Strana 2 z 12

MOLPIR s.r.o., sídlo: SNP 129, 919 04 Smolenice; prevádzka: Hrachová 30, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, Tel.: 00421 2 431 912 18, 431 912 19, Fax: 00421 2 431 912 20

e-mail: obchod@molpir.sk, www.molpir.sk

IČ: 31431372, IČpD: SK 20203915460; Tatra banka Bratislava, č. ú.: 2628020575/11 00; Register: OS Trnava, odd. Sro, vložka: 1045/T

MOLPIR GROUP CZ a.s., Technologická 838/14, 779 00 Olomouc - Holice, Česká republika, Tel.: 00420 585 315 017, 585 315 018, Fax: 00420 585 315 021, e-mail: pcejka@molpir.cz, www.molpir.cz


MOLPIR GROUP CZ a.s., Na Dědinách 8, 141 00 Praha 41, Česká republika, Tel.: 00420 241 482 233, 241 482 244, Fax: 00420 241 482 255, e-mail: molpir@molpir.cz, www.molpir.cz

IČ: 25828843, DIČ: CZ25828843; ČSOB Olomouc, č. ú.: 377913723/0300; Registrace: KOS, OR Ostrava, oddíl B, vložka č. 2094

ISO 9001

NM\_FMS037-M01BR\_002\_22012013

**Materiál na montáž monitoru - doplnkový :**

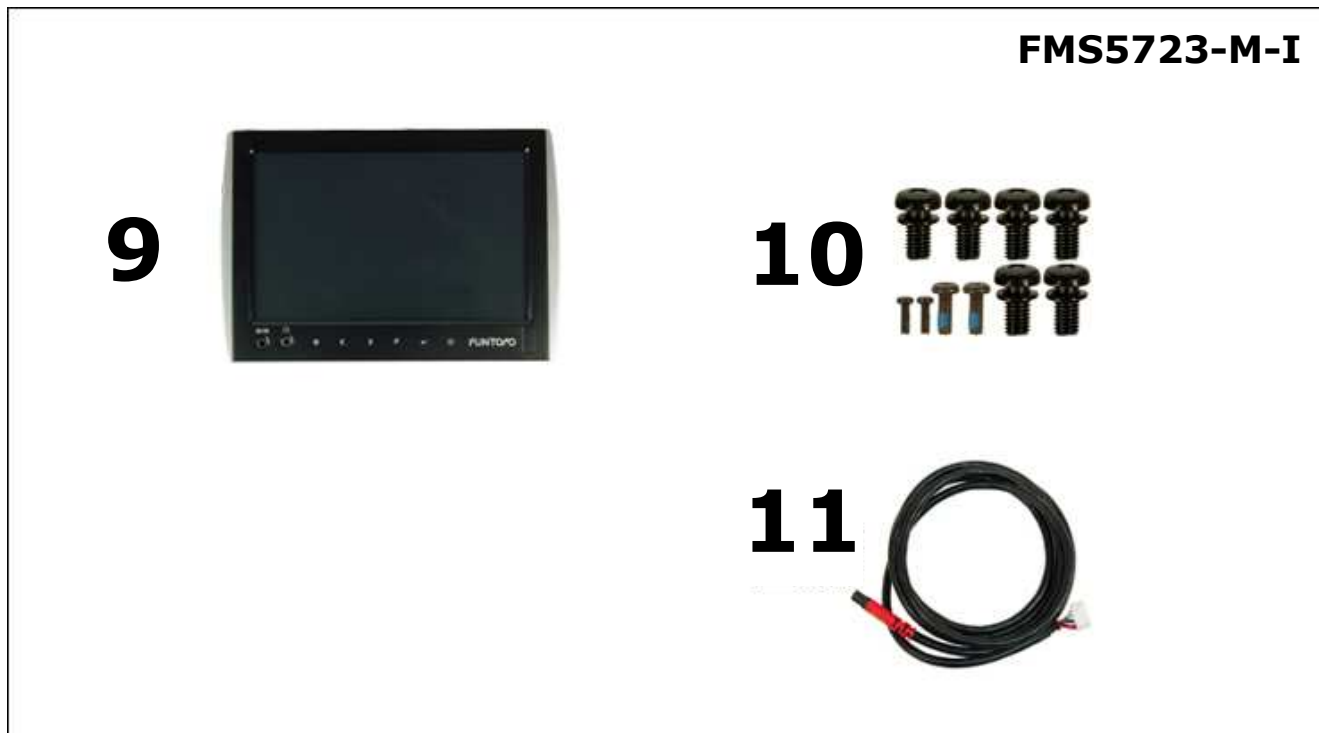

Poz.	Názov	Kód	ks
9	Monitor 7"	FMS-MM5723	1
10	Montážna súprava skrutiek	FMS037-5723-01	1
11	Napájacia kabeláž 1,6m	FMS-CA04-01600	1

**Šablóna na montáž:**



Objednacie číslo: 068959-M

**Prípravok na montáž:**



Objednacie číslo: 0810366-M



Vydané dňa: 22.01.2013

Strana 3 z 12

MOLPIR s.r.o., sídlo: SNP 129, 919 04 Smolenice; prevádzka: Hrachová 30, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, Tel.: 00421 2 431 912 18, 431 912 19, Fax: 00421 2 431 912 20

e-mail: obchod@molpir.sk, www.molpir.sk

IČ: 31431372, IČpD: SK 20203915460; Tatra banka Bratislava, č. ú.: 2628020575/11 00; Register: OS Trnava, odd. Sro, vložka: 1045/T

MOLPIR GROUP CZ a.s., Technologická 838/14, 779 00 Olomouc - Holice, Česká republika, Tel.: 00420 585 315 017, 585 315 018, Fax: 00420 585 315 021, e-mail: pcejka@molpir.cz, www.molpir.cz

MOLPIR GROUP CZ a.s., Na Dědinách 8, 141 00 Praha 41, Česká republika, Tel.: 00420 241 482 233, 241 482 244, Fax: 00420 241 482 255, e-mail: molpir@molpir.cz, www.molpir.cz


IČ: 25828843, DIČ: CZ25828843; ČSOB Olomouc, č. ú.: 377913723/0300; Registrace: KOS, OR Ostrava, oddíl B, vložka č. 2094

ISO 9001

NM\_FMS037-M01BR\_002\_22012013



Obrázok č.1

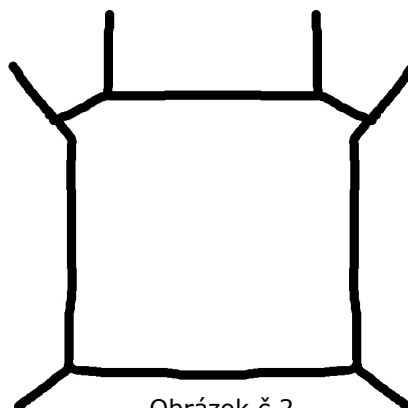

Obrázok č.2

- 1 - Na zadnej strane vyrežeme do čalúnenia sedačky tvar podľa obr. č.1 a 2 t.zn. všetky rezy pôjdu šikmo z rohov otvoru na monitor okrem horného, ten pôjde zvislo smerom dolu.



Obrázok č.3

- 2 - V prípade nutnosti prečistíme trubku na kabeláž od nečistôt z montáže sedačky, tak aby sme nemali problémy pri následnej zasúvaní kabeláže monitora



Obrázok č.4



Obrázok č.5

- 3 - Zo strany otvoru na monitor pretiahneme smerom dolu cez chráničku v sedačke kabeláž monitora guľatým konektorom poz.č.11 podľa obr.č.4 tak, aby nám prešla celým operadlom a vyšla v spodnej časti sedadla, odrežeme 40cm z chráničky 1926658 poz.č.5 a nasadíme do chráničky (obr.č.5)





Obrázok č.6



Obrázok č.7

- 4 - Zbytok chráničky 1926658 - 30cm poz.č.8 nasunieme na kabeláž monitora podľa obr.č.6 a následne niekoľko milimetrov zasunieme do otvoru v sedačke podľa obr.č.7



Obrázok č.8

- 5 - Pripravíme si potrebnú dĺžku kabeláže pre monitor nasledovne: jednou rukou podržíme kabeláž na rohu otvoru a koniec kabeláže by mal byť nad protiľahlým horným rohom madla sedačky obr.č.8



Obrázok č.9




Obrázok č.10



Prípravok  
0810366-M

- 6 - Do otvoru na monitor vložíme držiak monitora poz.č.4 podľa obr.č.9 a zatlačíme smerom hore rukou (poprípade prípravkom 0810366-M) podľa obr.č.10 tak, aby háky na zadnej strane držiaka zapadli za ocelovú konštrukciu v sedačke

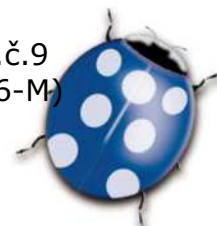



Obrázok č.11

- 7 - Z dôvodu ďalšej montáže kabeláž uložíme poza držiak monitora podľa obr.č.11



Šablóna - 068959-M



Obrázok č.12

- 8 - Na otvor nasadíme šablónu na predvrtanie otvorov obr.č.12



Obrázok č.13

- 9 - Šablónu zľahka priskrutkujeme 4ks skrutkami 105BN6404M5x12C (poz.č.5)





Obrázok č.14

10 - Šablónu vycentrujeme pomocou skrutkovača a skrutky 105BN6404M5x12C (poz.č.5) dotiahneme tak, aby sme ju fixovali.



Obrázok č.15

11 - Elekt. skrutkovačom cez dva otvory v šablóne podľa obr.č.15 zaskrutkujeme skrutky 104BN132744,8x19 (poz.č.7)



Obrázok č.16

12 - Odstránime šablónu odskrutkovaním štyroch skrutiek obr.č.16





Obrázok č.17



Obrázok č.18

- 13 - Pri vstupe káblu do sedačky pripevníme kabeláž sťahovacou páskou o držiak monitora podľa obr.č.17 a 18 tak, aby zámok pásky bol na bočnej strane držiaka a neprekážal pri následnej montáži



Obrázok č.19

- 14 - Dvomi skrutkami zo súpravy monitora M5x10mm poz.č.10 zľahka prichytíme pánt monitora (poz.č.1) cez prostredný horný a spodný otvor (obr.č.19)



Obrázok č.20

- 15 - Na pánt položíme magnet (poz.č.6) a medzi štyrmi dierami na pánte ho vycentrujeme podľa obr.č.20







Obrázok č.21

16 - Nasadíme a vycentrujeme rámik monitora (poz.č.2) podľa otvorov v pánte obr.21



Obrázok č.22

17 - Zaskrutkujeme rámik ostatnými štyrmi skrutkami 105BN6404M5x12C (poz.č.5) podľa obr.č.22



Obrázok č.23

18 - Dokončíme bod.č.15 a skrutky M5x10mm dotiahneme na doraz (obr.č.23)





Obrázok č.24

19 - Cez väčší otvor v kryte káblov 068961-RAL8019 (poz.č.3) pretiahneme kábel monitora podľa obr.č.24



Obrázok č.25

20 - Do monitoru (poz.č.9) zo zadnej strany napojíme konektor s kabelážou podľa obr.č.25 pokiaľ neurobí „klik“ a ľahkým potiahnutím overíme, či je konektor zaaretovaný v monitore



Obrázok č.26

21 - Zasunieme kabeláž do drážky v monitore podľa obrázku č.26





Obrázok č.27



Obrázok č.28

22 - Kolík na kryte káblov nasmerujeme na otvor na zadnej strane monitora (obr.č.27) a zatlačíme na monitor (obr.č.28)



Obrázok č.29



Obrázok č.30

23 - Monitor natlačíme k vrchnej časti rámiu, v hornej časti ho zatlačíme smerom k sedačke (obr.č.29). Keď sú aretácie v hornej zadnej časti monitora zasunuté za plechom držiaka, monitor posunieme smerom nadol (obr.č.30).



Obrázok č.31

24 - Vyklopíme monitor a skontrolujeme, či oba plastové výstupky na zadnej strane monitora zapadli do zárezov v pánte obr.č.31





Obrázok č.32

25 - Dvomi skrutkami zo súpravy monitora (poz.č.10) M2x5,5mm monitor zaistíme



Obrázok č.33

26 - Monitor zaklopíme – montáž monitora je ukončená



Vydané dňa: 22.01.2013

Strana 12 z 12

MOLPIR s.r.o., sídlo: SNP 129, 919 04 Smolenice; prevádzka: Hrachová 30, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, Tel.: 00421 2 431 912 18, 431 912 19, Fax: 00421 2 431 912 20  
e-mail: obchod@molpir.sk, www.molpir.sk

IČ: 31431372, IČpD: SK 20203915460; Tatra banka Bratislava, č. ú.: 2628020575/11 00; Register: OS Trnava, odd. Sra, vložka: 1045/T

MOLPIR GROUP CZ a.s., Technologická 838/14, 779 00 Olomouc - Holice, Česká republika, Tel.: 00420 585 315 017, 585 315 018, Fax: 00420 585 315 021, e-mail: pcejka@molpir.cz, www.molpir.cz

MOLPIR GROUP CZ a.s., Na Dědinách 8, 141 00 Praha 41, Česká republika, Tel.: 00420 241 482 233, 241 482 244, Fax: 00420 241 482 255, e-mail: molpir@molpir.cz, www.molpir.cz

IČ: 25828843, DIČ: CZ25828843; ČSOB Olomouc, č. ú.: 377913723/0300; Registrace: KOS, OR Ostrava, oddíl B, vložka č. 2094

ISO 9001

NM\_FMS037-M01BR\_002\_22012013